

Täname, et valisite kleebiseprinterit P-Touch H100 Vigastuste ning seadme kahjustamise vältimiseks lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit.

OHUTUSEESKIRJAD

⚠ HOIATUS

- Kasuta alati P-Touch printeri jaoks mõeldud adapterit AD-24ES
- Ära kasuta printerit ning võta vooluvõrgust välja äikesetormi ajal.
- Ära kasuta adapterit kõrge niiskusega kohas nagu vannitoas.
- Ära ülekoorma voolujuhet.
- Ära paiguta raskeid esemeid pistikule ega voolujuhtmele. Ära painuta jõuga ega venita voolujuhet, pistikupesast välja tõmmates hoida pistikut mitte juhtmest.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks veendu selles, et pistik on täielikult sisestatud pistikupesasse.
- Ära puuduta printerit, adapterit või pistikut märgade kätega.
- Ära monteeeri printerit ega vooluadapterit lahti.
- Ära kasuta metallist abivahendeid patareide vahetamiseks.
- Ära viska patareid tulle ega kuumuta neid.
- Ühenda adapter vooluvõrgust lahti ja eemalda patareid kohe ja lõpeta töö, kui märkad ebaharilikku lõhna, kuumust, deformeerumist või muud imelikku kasutamise või hoidmise ajal.





⚠ ETTEVAATUST

- Et vältida vigastusi ära puuduta lõiketera ega metallosasid printimispea lähedal.
- Ära rakenda lisasurve lõikurile.
- Eemalda patareid või ühenda adapter vooluvõrgust lahti, kui printerit ei kasutata pikemat aega.
- Ära kasuta uusi ja vanu patareid üheaegselt ning teist tüüpi patareid koos leelispatareidiga. Jälgi positiivsete ja negatiivsete klemmide juhiseid.
- Kahjustuste vältimiseks ära lase printerit ja adapterit kukkuda ning hoida võimalike löökide eest
- Kasuta USB kaablit mis on seadmega komplektis.

Üldised Ettevaatusabinõud

Sõltuvalt asukohast, materjalist ja keskkonna tingimustest võib kleebis lahti kooruda või muuta värvi. Enne kleebise kasutamist kontrolli keskkonnatingimusi ja pinda millele kleebist kasutatakse. Ära kasuta P-touch printerit nendel viisidel või muudel eesmärkidel, mida ei ole kirjeldatud käesolevas juhendis. See võib kahjustada masinat. Kasuta selles masinas ainult Brother TZ linte. Ära kasuta ilma TZ märgistusega linte. Ära puhasta P-touch printerit alkoholi ega orgaaniliste lahustitega. Kasuta pehmet kuiva lappi. Ära puuduta printimispead sõrmedega, võid ennast põletada. Kasuta selle puhastamiseks pehmet riiet (nt. vatipulka). Ära aseta võõrkehi lindi avasse ega AC adapteri pesa. Ära paiguta seadet otse päikesekiirguse, soojendusseadmete või muude kuumade esemete, mistahes eriti kõrge või madala temperatuuriga, kõrge niiskusega või tolmustesse kohtadesse. Ära ürita printida kleebiseid tühja kassetiga või ilma kassetita masinas. See võib kahjustada printimispead. Ära tõmba linti printimise ajal, see võib vigastada printerit ja linti.

Vooluallikas ja lindikassett

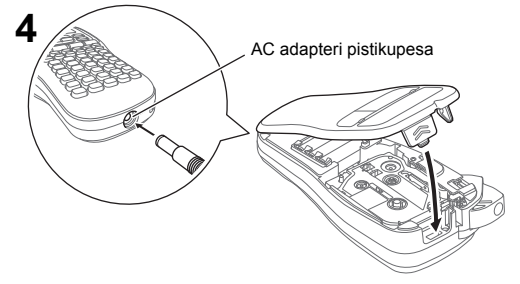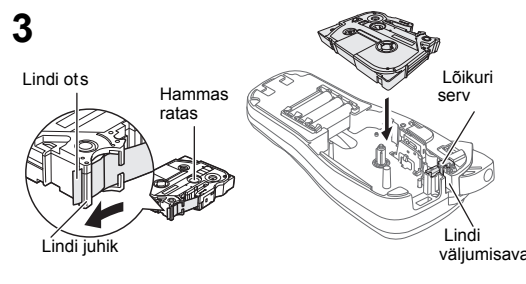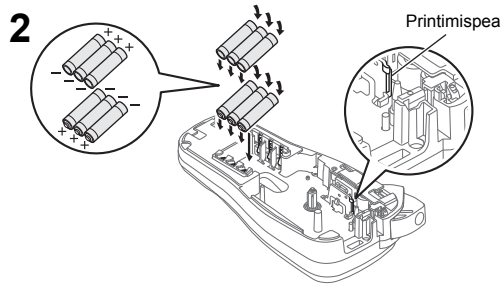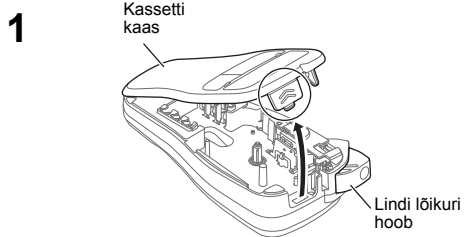

Ava kassetikaas vajutades P-Touch'i eesosas olevale märgistatud kohale.

Kui kasset on juba paigaldatud eemalda see tõstes otse välja. Samuti eemalda patareid, kui need on juba paigaldatud.

- Mveendu, et seade on välja lülitatud, kui vahetad kasseti või patareid.

Paigalda kuus uut AAA alkaline tüüpi patareid (LR03) või laetud Ni-MH akud (HR03), veendudes et nende poolused on õiges suunas.

Kui kasutad patareid:
Vaheta alati kõik kuus üheaegselt uute vastu.

Kui kasutad Ni-MH akusid:
Vaheta alati kõik kuus samaaegselt uute vastu.

ⓘ MÄRKUS

Külasta meie kodulehte <http://solutions.brother.com/> kõige uuema informatsiooni saamiseks.

Paigalda kasset veendudes, et kuuled klõpsatust.


- Make sure that the end of the tape feeds under the tape guides.
- Kasuta ainult Brother TZe linte P-touch printeris.

Sulge korralikult kasseti kaas, veendudes et kuuled sulgemisel klõpsatust.

ⓘ MÄRKUS

- Kui kasutad lisana olevat AC adapterit (AD-24ES)
1. Ühenda AC adapter into AC adapter pistikupesasse P-touchi alumises osas.
 2. Ühenda adapter lähima standardse pistikupesaga vooluvõrku. Mälus oleva info salvestamiseks soovitage kasutada AAA alkaline patareid (LR03) või Ni-MH akusid (HR03) samaaegselt koos AC adapteriga.

LCD Ekraan ja klaviatuur

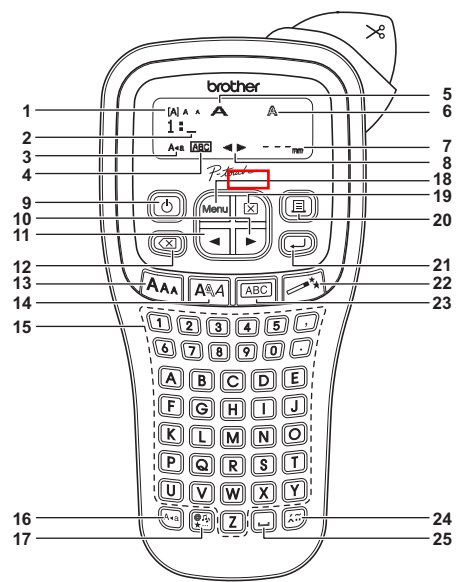

1. Suurus
2. Kursor
3. Trükitähed
4. Allajoonimine/Raam
5. Laius
6. Stiil
7. Kleebise pikkus
Kui on valitud konkreetne pikkus kuvatakse
8. Joondumine
9. Vooluklahv
10. Kursor : Paremale
11. Kursor : Vasakule
12. Tühistamine
13. Suuruse klahv
14. Stiili klahv
15. Tähemärkide klahv
16. Trükitähtede klahv
17. Sümbolite klahv
18. Menüü klahv
19. Kustutamise klahv
20. Printimise klahv
21. Sisestus klahv
22. Disainitud põhjade klahv
23. Raami klahv
24. Rõhumärkide klahv
25. Tühiku klahv

ⓘ MÄRKUS

- LCD ekraanile kuvatakse ühes reas kuni 12 märki, kuid sisestatav tekst võib olla kuni 80 tämärke pikk.

- Printimise eelvaade on digitaalselt genereeritud ning võib erineda välja printitud kleebisest.
- Kleebise pikkus LCD ekraanil võib olla natuke erinev printitud kleebise pikkusest.

Spetsifikatsioon

- Möödud:** (L x S x K) Ligikaudu 110(L) x 208(S) x 59(K)mm
- Kaal:** Ligikaudu 390 g (ilma kassetita ja patareideta)
- Toiteallikas:** 6 AAA alkaline patareid (LR03)
6 AAA Ni-MH akud (HR03)*1
Lisana AC adapter (AD-24ES)
- Lindikassetid:** Brother TZe lint (laiusega)
3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm
- *1 Külasta meie kodulehte <http://solutions.brother.com/> kõige uuema informatsiooni saamiseks.

Esmased seadistused

1 Käivita oma P-touch.


Paigalda kuus AAA patareid ning seejärel vajuta

2 Vali töökeel.



3 Vali mõõtühik.

Tehaseseadistus on [mm].



ⓘ MÄRKUS

- P-touch lülitub automaatselt välja kui ei ole viie minuti jooksul kasutatud.
- Töö katkestamiseks vajuta

Veotsing

Veateated

Teade	Tekkepõhjus/Abinõu
Low Battery!	Patareid on tühjenemas. Kui kasutad AAA alkaline patareid: vaheta need uute vastu. Ni-MH akusid: Akud tuleb täis laadida.
Battery Dead	Patareid on tühjad.
Invalid!	Vale number on valitud kleebise pikkuseks. (Auto Designs režiimis ei kuvata).
No Text!	<ul style="list-style-type: none"> • Üritad printida teksti mälust, kuid seda ei ole mälu salvestatud. • on vajutatud, kuid teksti ei ole sisestatud. • Üritad valida eelvaadet või kaablile printimise režiimi, kuid teksti ei ole sisestatud. • on vajutatud, kuid teksti ei ole sisestatud kasutades režiimi DECO MODE või Auto Designs.
Line Limit!	<ul style="list-style-type: none"> • Üritad lisada kolmandat rida vajutades • Üritad eelvaadata või printida 2 realist kleebist kasutades 3.5mm või 6 mm linti. Vaheta lint laiema vastu.
No Cassette!	Üritad printida kleebist, kuid printeris ei ole kasseti.
Cutter Error	Lõikurit kasutati printimise protsessi ajal.

Teade	Tekkepõhjus/abinõu
Text Full!	Maksimaalne märkide arv on sisestatud (80 märki tavateksti, 50 märki režiimis Auto Designs ja DECO MODE).
Text Limit!	DECO MODE režiimis: Kuna sisestatud märkide arv ületab valitud kleebise pikkuse, siis vähenda teksti Teistes žiimides: Kuna sisestatud märkide arv ületab valitud kleebise pikkuse, siis vähenda teksti või vali [Auto] pikkuseks.
No Frame OK?	Printides 3.5mm lindile seadistusega Frame ON. (Vajuta raamita printimiseks katkestamiseks).
OK to Feed?	Lindi ettesöötmine peale printimist [Chain Print] režiimis. Tutvu "Marginaalide seadistamine"
Insert 12mm	Ainult 12 mm laiusega linte saab kasutada DECO MODE režiimis.
Wrong Tape!	Kasuta kassetite millel on sümbol.

