

Termomeeter-hügromeeter Hama EWSC-100

Kasutusjuhend





Põhiline funktsionaalsus:

Digiekraaniga kell-kuupäev,
ilmaennustus baromeetriga,
välistemperatuur (sensor kaabliga 1.35m),
sisetemperatuur ja -õhuniiskus (20%-99%),
äratuskella funktsioon.

Toide 3 AAA patareid

Pakend sisaldab:

- seade
- 3 x AAA patareid
- mitmekeelne juhend

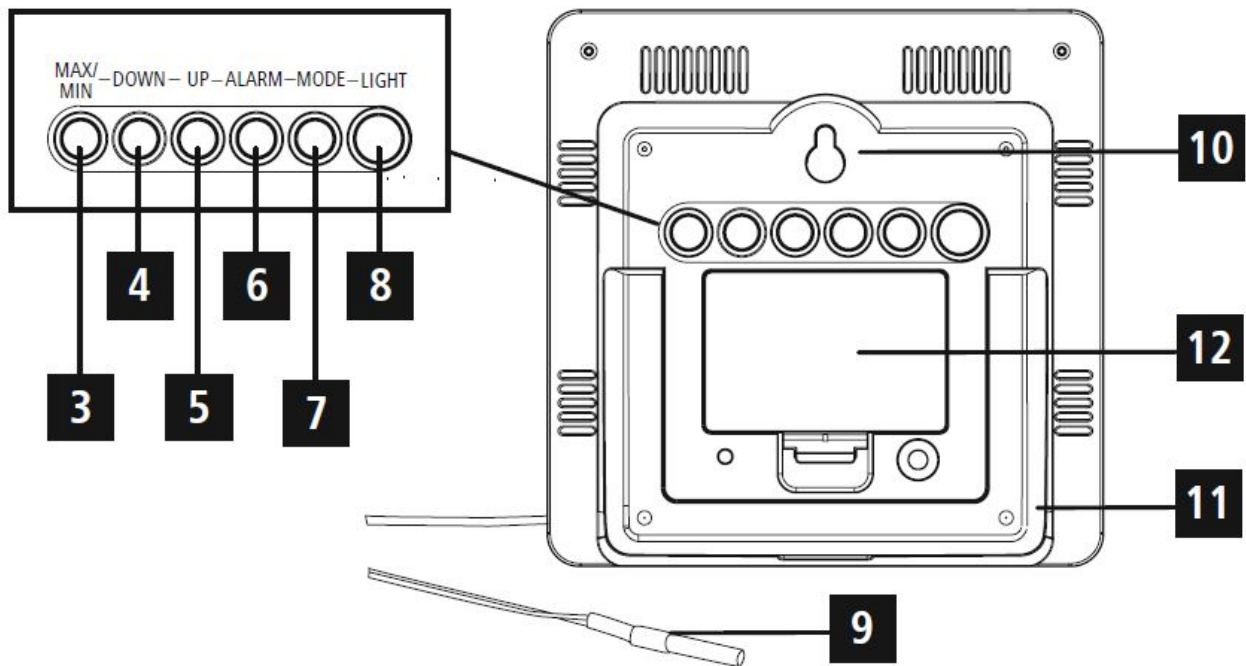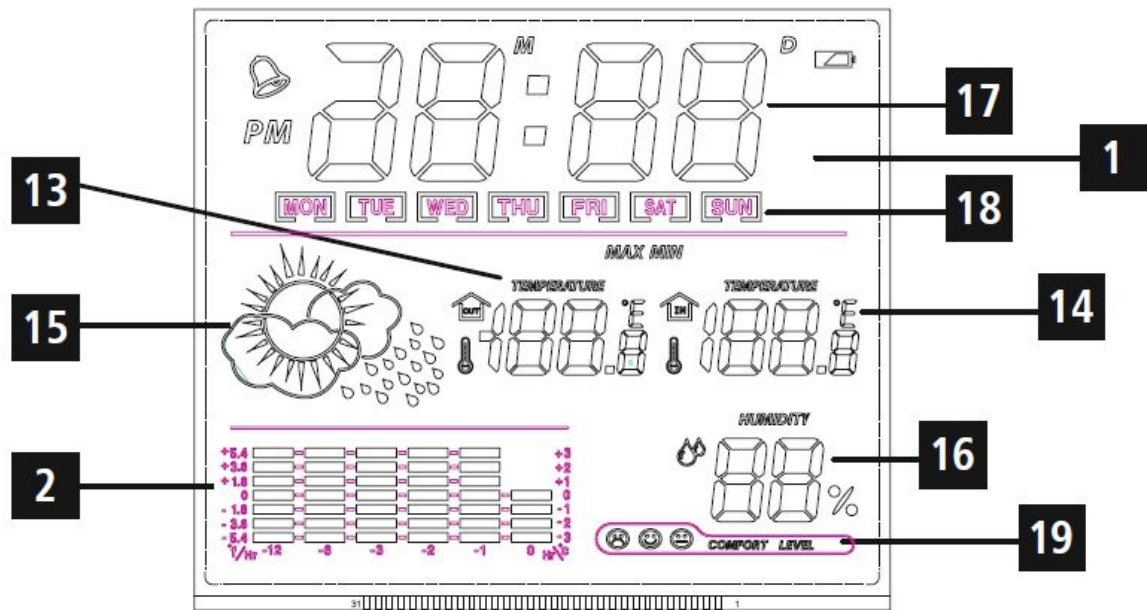

1. Ekraan
2. Temperatuurikõver (tunnid/C-kraadi)
3. MAX/MIN nupp (kuvab maksimaalse ja minimaalse salvestatud temperatuuri)
4. DOWN – nupust saab väärtust väiksemaks muuta
5. UP – nupust saab väärtust suuremaks muuta
6. ALARM nupp (äratuskella funktsioon)
7. MODE nupp
8. LIGHT nupp – ekraani taustvalgustus
9. Väline temperatuurisensor
10. Seinakinnituse ava
11. Tugijalg
12. Patareide kaan
13. Välistemperatuuri näidik
14. Sisetemperatuuri näidik

15. Ilma visualiseerimine – neli taset (päikeseline, osaline pilvisus, pilves, sademed)
16. Relatiivne õhuniiskus (%)
17. Kell
18. Nädalapäev
19. COMFORT LEVEL – kokkuvõtlik ruumi temperatuuri-õhuniiskuse tase sümbolitega

Patareide vahetamine

- Eemaldage tühjenenud patareid ja sisestage õiget polaarsust järgides uued AAA-tüüpi alkaline patareid. Patareide kaan joonisel nr.12.

Seadme asukohale paigaldamine

Seadet on võimalik panna tasapinnale kasutades tugijalga (joon. nr.11) või kinnitada seinale (joonisel ava – nr10)

- Välistemperatuuri mõõtmiseks peab välissensor (nr.9) ulatuma ruumist välja.
- Jälgige et välissensorile ei paistaks peale otsene päike ega see oleks vihma käes
- Pidage meeles et maksimaalne vahe seadme ja välissensori vahel on 135cm, seetõttu soovitame see paigaldada akna või ukse lähedale.
- Veenduge et välissensori kaabel ei väänduks ega oleks paigaldatud üle teravate servade mis võib kaablit vigastada.

Seadistused

Käsitsi kuupäeva/kella muutmine.

- Vajutage ja hoidke all nuppu MODE (7) umbes 3 sekundit kuni ekraanil hakkab vilkuma aasta.
- Vajutage nuppe UP (5) ja DOWN (4) et valida sobiv number.
- Muudetavate väärtuste järjekord: aasta, kuu, päev, tunnid, minutid.
- Vajutage muudatuse sisestamiseks nupule MODE

Muudetavaid väärtusi kiiremini edasi-tagasi kerida saab kui hoida nuppu UP/DOWN all.

- Nädalapäev seadistatakse automaatselt sisestatud korrektse kuupäeva järgi.
- Kui sisestades ei vajutata minuti jooksul nuppe, siis väljutakse muutmisest automaatselt ja seadistusi ei salvestata!

12- või 24-tunni formaadi valimine

- Vajutage nuppu UP (5) et valida 12- ja 24-tunni kuvade vahel. 12-tunni formaadi korral kuvatakse tundide ette PM

Äratuse kellaaja seadistamine

- Vajutage ja hoidke all nuppu Alarm (6) et siseneda äratuse seadistuse režiimi.
- Ekraanil hakkab vilkuma äratuse tundide number. Vajutage nuppe UP (5) ja DOWN (4) et seadistada tunnid ja minutid. Numbri salvestamiseks vajutage nuppu Alarm.
- Kui te seadistuse ajal 30 sekundit ühelegi nupule ei vajuta, väljutakse seadistustest automaatselt tavarežiimi.

Äratuse aktiveerimine/välja lülitamine

- Vajutage nupule Alarm (6) korduvalt et äratus sisse/välja lülitada.

- Sisse lülitades kuvatakse ekraanil eelseadistatud äratuse kellaeg.
- Vajutage veel kord nappu Alarm (6) ja ekraanile ilmub äratuse sümbol, mis tähendab et nüüd on äratus aktiveeritud.
- Vajutades veel korra nappu Alarm, lülitub äratuse funktsioon välja.

Taustvalgustus

- Kui te vajutate nappu LIGHT (8) lülitub 3 sekundiks sisse ekraani taustvalgustus.

Temperatuurikõver

Ekraanil kuvatakse informatiivses vormis eelneva 12, 6, 3, 2 ja 1 tunni salvestatud temperatuure vahemikus +/-3 C kraadi. Kuva on vaid informatiivne, seda ei saa seadistada.

Temperatuuri mõõtmine, maksimum/miinum

- Vajutage õkspuha mis režiimis nappu DOWN (4) et valida temperatuuri ühiku kuvamine kas Celsius C-kraadid või Fahrenheit F-kraadid.
- Vajutage nappu MAX/MIN (3) et kuvada maksimaalne salvestatud temperatuuri ja -õhuniiskuse väärtus.
- Vajutades veel korra nappu (3) kuvatakse ekraanile minimaalne salvestatud temperatuuri ja -õhuniiskuse väärtus.

COMFORT LEVEL kuva näit

- Naeratav nägu ruumi temperatuur on vahemikus 20C-25C kraadi ja õhuniiskus on vahemikus 40% - 70%.
- Kurb nägu õhuniiskus on üle 70% olenemata temperatuurist
- Näol kriipsusuu õhuniiskus on alla 40% olenemata temperatuurist
- ikooni ei kuvata temperatuur on üle 25C kraadi ja õhuniiskus on vahemikus 40-70%.

Hooldus

- Puhastage seadet puhta niiske lapiga, ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Veenduge et seadme sisse ei pääseks niiskus.

Tehniline info

Voolutarve 1.5V , 3 x AAA – patareid.

Mõõtevahemik

- sisetemperatuuril 10C – 60C-kraadi
- välistemperatuuril -30C – 60C-kraadi
- relatiivne õhuniiskus 20% - 99%

Välissensori kaabli pikkus 135cm

Maaletooja : AS Infotark, Peterburi tee 92E Tallinn, tel.6005100