

# Panasonic

Integreeritud telefonisüsteem

## Kasutusjuhend

Mudeli number **KX-TS600FX**

Impulss- või toonvalimisvõimalusega



TS600FXW

KX-

Käesolev seade ühildub helistaja identifitseerimise teenusega. Selle funktsiooni kasutamiseks peate vastava teenuse teenusepakkuja poolt tellima.

Palun lugege kasutusjuhend enne kasutamist läbi ja hoidke see alles.

## Enne esmakordset kasutamist

**Täname teid selle uue Panasonic telefoni ostmise eest!**

### Tulevikus kasutamiseks

Seerianumber \_\_\_\_\_ Ostukuupäev \_\_\_\_\_

(leiate seadme põhjalt)

Müüja nimi ja aadress \_\_\_\_\_

### Märkus:


- Probleemide korral peaksite koheselt võtma ühendust seadme tarnijaga.

### Vastavuse deklaratsioon:

- Panasonic Communication Co., Ltd teatab, et käesolev seade vastab Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) (raadio & telekommunikatsiooni terminaliseadme) direktiivi 1999/5/EC olulistele nõuetele ja muudele tähtsatele tingimustele. Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud Panasonic toote vastavuse deklaratsiooni saate allalaadida veebileheküljelt: <http://www.doc.panasonic.de>


### Lisatarvikud (kuuluvad komplekti)

Telefonitoru (Lk 6)

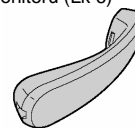

üks

Telefonitoru juhe (Lk 6)

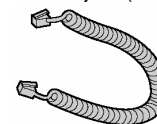

üks

Telefoni liinijuhe (Lk 6)



üks

# Sisukord


## Ettevalmistus

|   |           |
|---|-----------|
| Juhtnuppude asukohad.....   | 4         |
| Näidik .....  | 5         |
| Seadistamised.....  | 6         |
| Patareide sisestamine .....   | 6         |
| Telefonitoru / telefoni liinijuhtme ühendamine .....                                | 6         |
| Kommunikatsiooniseadme ühendamine .....   | 7         |
| Programmeerimise kokkuvõte .....  | 8         |
| Kellaeg ja kuupäev .....  | 9         |
| Näidiku keel .....  | 11        |
| Numbrivalimisrežiim .....   | 12        |
| LCD näidiku kontrastsus.....  | 13        |
| Helisemistugevus .....  | 13        |
| Aja reguleerimine (ainult helistaja identifitseerimisteenuse tellijatele) .....     | 14        |
| <b>Põhitoimingud</b>  |           |
| <b>Helistamine .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>Kõnelele vastamine .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>Helistaja identifitseerimise teenus.....</b>                                     | <b>18</b> |
| <b>Helistajate nimekirja kasutamine .....</b>                                       | <b>19</b> |
| Helistajate nimekirja vaatamine .....   | 19        |
| Helistajate nimekirjas olevale numbrile helistamine.....                            | 20        |
| Helistaja telefoninumbri redigeerimine .....  | 21        |
| Informatsiooni talletamine helistajate nimekirjast telefoniraamatusse .....         | 22        |
| Informatsiooni talletamine helistajate nimekirjast numbril otsevalimise mällu ..... | 23        |
| Informatsiooni kustutamine helistajate nimekirjast .....                            | 25        |

## Eritoimingud

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Telefoniraamat.....</b>   | <b>26</b>         |
| Nimede ja telefoninumbrite telefoniraamatusse talletamine .....                      | 26                |
| Numbri valimine telefoniraamatust.....   | 28                |
| Ahelvalimine .....   | 29                |
| Redigeerimine.....   | 30                |
| Kustutamine.....   | 31                |
| <b>Otsevalimine (M1, M2, M3) .....</b>   | <b>32</b>         |
| Nimede ja telefoninumbrite mällu talletamine.....                                    | 32                |
| Numbrivalimine .....   | 34                |
| <b>Erifunktsioonid .....</b>   | <b>35</b>         |
| Ajutine toonvalimine (Pöörd- või impulssteenuse kasutajatele) .....                  | 35                |
| Kuidas kasutada pausinuppu PAUSE (Kodukeskjaama liini / kaugekõnede kasutajale)..... | 35                |
| Ootava teenuse kasutajatele .....  | 35                |
| Vestluse summutamine.....  | 36                |
| Ootele jäetud helistajale muusika esitamise aktiveerimine / deaktiveerimine .....    | 36                |
| Erifunktsioonide kasutamise nupp FLASH.....  | 37                |
| Salasõna seadmine.....   | 38                |
| Helistamislukk.....  | 39                |
| Kõnede piiramine .....   | 40                |
| <b>Kasulik informatsioon</b>   |                   |
| <b>Lisatarvikuna olev peakomplekt .....</b>  | <b>42</b>         |
| <b>Seinale kinnitamine .....</b>   | <b>43</b>         |
| <b>Patareide vahetamine .....</b>  | <b>44</b>         |
| <b>Veaotsing .....</b>   | <b>45</b>         |
| <b>Ohutusalsed juhised .....</b>   | <b>47</b>         |
| <b>Tehnilised andmed.....</b>  | <b>Tagakaanel</b> |

# Juhtnuppude asukohad

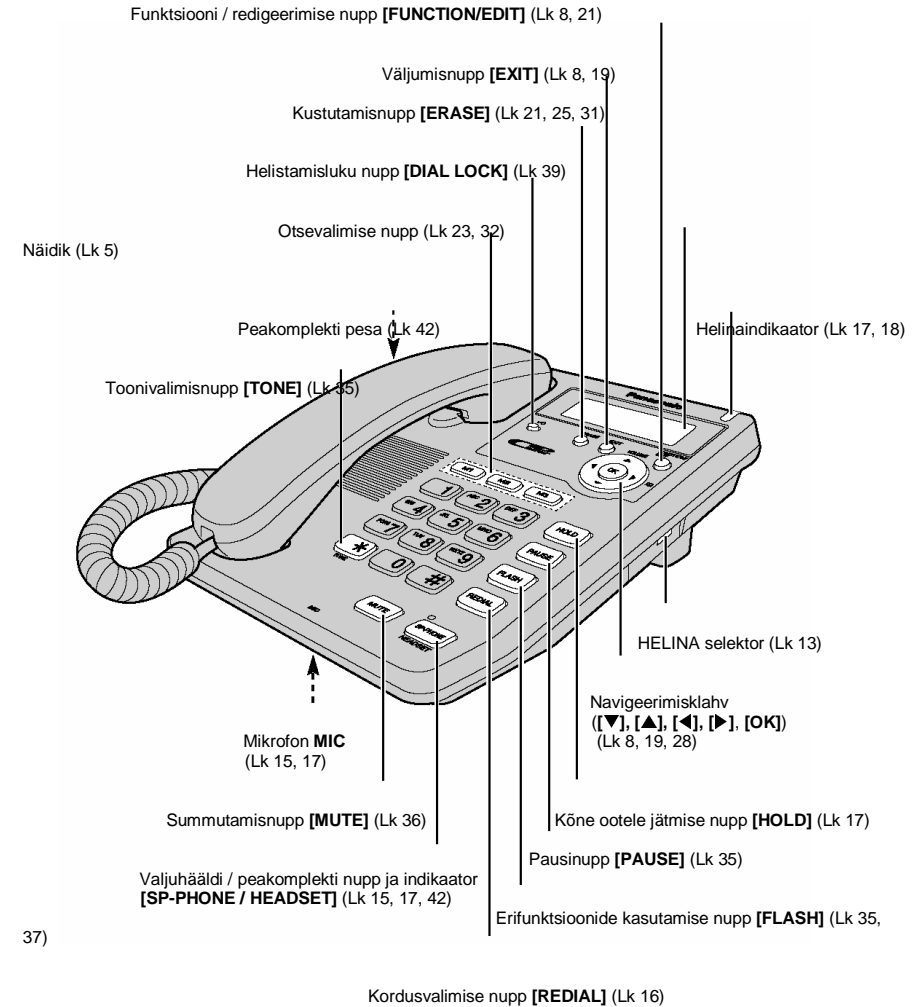

37)

## Kuidas kasutada navigeerimisklahvi ja [OK] nuppu

Sellel klahvil on viis aktiivset ala, mis on tähistatud nooltega ja [OK].

- Üles ja alla liikumise noolte vajutamine võimaldab Teil siseneda helistajate nimekirja ning liikuda funktsioonide menüüs.
- Paremale ja vasakule liikumise noolte vajutamine võimaldab Teil siseneda telefoniraamatusse ja liigutada kursorit, kui sisestate nimetusi. Paremale liikumise noolt kasutatakse ka soovitud nimetuse valimiseks.
- [OK] nuppu kasutatakse soovitud nimetuse valimiseks ja kinnitamiseks.

Selles kasutusjuhendis on navigeerimisklahv näidatud nooltega [▼], [▲], [◀] või [▶] ja [OK].

## Näidik

1234567890123456  
ABCDEFGHIJKLMNPO  
abcdefghijklmnp  
-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

(Sellel kuval on näidatud kõik võimalikud konfiguratsioonid.)

0:00 31.12  
10 missed calls

Kui seadet ei kasutata, siis kuvatakse näidikul õiget kellaega ja kuupäeva ja vastamata kõnede arvu.

0:00 31.12

Kui näidik kuvab pidevalt „0:00 31.12“ või „12:00 AM 31.12“ ja „☺“ vilgub, siis on vaja kell õigeks panna (leheküljed 9, 10).

12:34 21.5  
01-06-35


Vestluse ajal kuvatakse näidikul kõne pikkuse näitu (näiteks: 1 tund, 6 minutit ja 35 sekundit).

1114447777  
11:50 24.11

Selline on helistajate nimekirja kuva. Näidikul kuvatakse:  
- helistaja telefoninumbrit;  
- selle helistaja viimase kõne kellaega ja kuupäeva (näiteks 24. november, kell 11:50 AM ehk enne lõunat);


 : Helistamisluuk on aktiveeritud. Režiimi tühistamise kohta vaadake leheküljelt 39.

 : Seade siseneb telefoniraamatusse.


 : Seade esitab helistajale muusikat, kui helistaja ootele jätate.


 : Vajutasite vestluse ajal summutamisnuppu **[MUTE]** (lehekülg 36).

 : Vajutasite kordusvalimise nuppu **[REDIAL]** ajal, mil telefonitoru oli hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli ei põlenud (lehekülg 16).

 : See kuva vilgub, kui patarei on tühjenenud. Patareide vahetamise kohta lugege leheküljelt 44.


P

 : Vajutasite pausinuppu **[PAUSE]** numbrivalimise või telefoninumbrite mällutalletamise ajal.

 : Vajutasite erifunktsioonide kasutamise nuppu **[FLASH]** telefoninumbrite mällutalletamise ajal.

## Seadistamised

### Patareide sisestamine

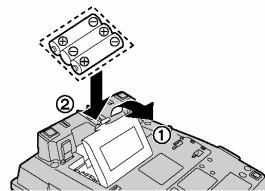

- 1 Vajutage alla noolega näidatud suunas ning avage kate (①).
- 2 Sisestage patareid õiges järjestuses ning õige polaarusega nii, nagu on näidatud joonisel (②).
- 3 Sulgege patareide kate.

- Patareid ei kuulu seadme komplekti.
- Sisestage kolm kõrgekvaliteetset „AA“ suurusega alkaline (LR6) või mangaanpatareid (R6, UM-3). Soovitame kasutada Panasonic patareid. Patareide kasutusaeg on: - Alkaline patareide kasutamise korral umbes kuus kuud.

- Mangaanpatareid kasutamise korral umbes 3

kuud.


Patareide kasutusaeg sõltub kasutustingimustest ja ümbritsevast temperatuurist.

- Käesoleva seadme funktsionaalsuse tagamiseks veenduge, et patareid oleksid õieti sisestatud.
- Patareide vahetamise ja nende ohutusnõuete kohta lugege leheküljelt 44.

**ILMA PATAREIDETA EI PRUUGI SEADE KORRALIKULT TÖÖTADA.**

### Telefonitoru / telefoni liinijuhtme ühendamise


Tõstke pärast ühendamist telefonitoru hargilt, et kontrollida, kas numbrivalimistoon on olemas.

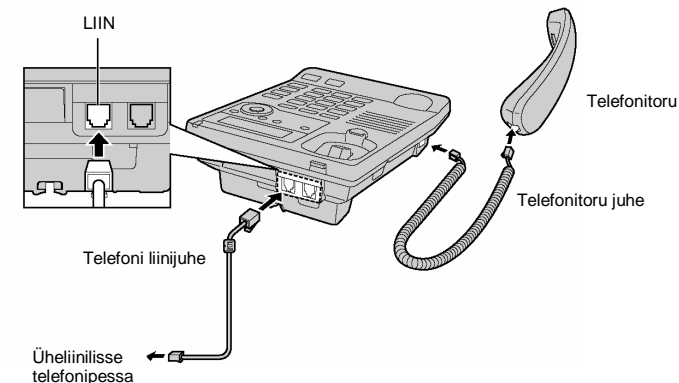

- Kasutage ainult mudeli KX-TS600FXW ja KX-TS600FXB jaoks mõeldud Panasonic telefonitoru.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat telefoniliini juhet.
- Kui ühendate seadme helistaja identifitseerimise teenuseid mittetoetava kodukeskjaamaga, siis puudub Teil juurdepääs neile teenustele.


### Kui Te tellite DSL (digitaalne abonentliin) teenuse

- Palun kinnitage telefoniliinile mürafilter (võtke ühendust DSL pakkujaga) põhiseadme ja telefoniliini pesa vahele järgmistel juhtudel:
  - Vestluse ajal kostub kahinat.
  - Helistaja identifitseerimisfunktsioon (lehekülj 18) ei tööta korralikult.

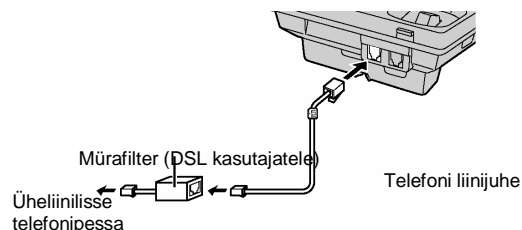

### Kommunikatsiooniseadme ühendamine

Kui soovite ühendada telefoniliinile kommunikatsiooniseadme (personaalarvuti, modemi, faksi, automaatvastaja jms), siis võite selle ühendada läbi selle seadme andmepesa DATA. Ühendage pärast telefonitoru ja telefoni liinijuhtme ühendamist (lehekülj 6) kommunikatsiooniseadme telefoni liinijuhe andmepessa DATA.

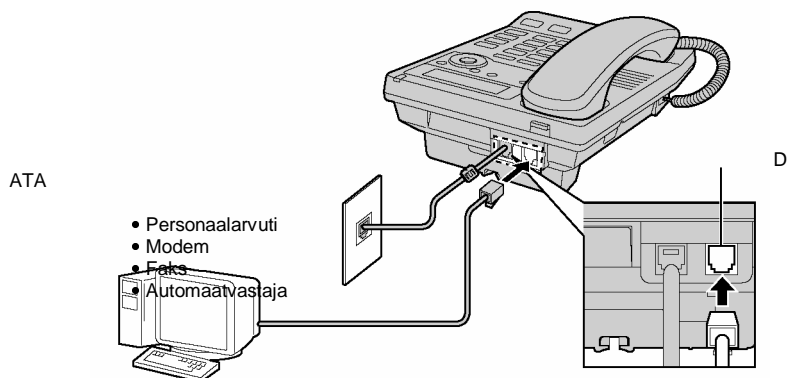

- Veenduge enne selle seadme kasutamist (helistamist, telefoninumbrite mällu talletamist jne), et ühendatud kommunikatsiooniseade ei oleks kasutuses, sest vastasel juhul ei pruugi kommunikatsiooniseade korrektselt toimida.

### ➔ Seadistused

### Programmeerimise kokkuvõte

Teil on võimalik programmeerida allpool kirjeldatud funktsioone. Seadme näidikul kuvatakse programmeerimisjuhiseid. Täpsemat informatsiooni funktsioonide kohta leiate vastavalt lehekülgedelt.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli ei põleks.**

Vajutage funktsiooni / redigeerimise nuppu [FUNCTION/EDIT].

<Funktsiooni menüü>\*

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Save phonebook ?  | ..... | Nimede ja telefoninumbrite mällu salvestamiseks (lehekülj 26, 32) |
| Save M1, M2, M3 ? | ..... |   |
| Program ?         | ..... |   |
| Set clock ?       | ..... | ..Kellaaja ja kuupäeva seadmiseks (lehekülj 9)                    |
| Change language?  | ..... | ..... Näidiku keele valimiseks (lehekülj 11)                      |
| -----             | ..... |   |

Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades programmeerimiskorraldusele „Program ?“ ja vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

<Funktsiooni menüü>\*

|                  |       |  |
|------------------|-------|--|
| Change password? | ..... | ..Helistamisliku ja kõnepiirangu parooli muutmiseks (lehekülj 38)    |
| Call restrict ?  | ..... | ..Kõnepiirangu seadmiseks (lehekülj 40).                             |
| Set flash time ? | ..... | ..Erifunktsioonidele ooteaja valimiseks (lehekülj 37).               |
| Set dial mode ?  | ..... | ..Numbrivalimisrežiimi valimiseks (lehekülj 12).                     |
| LCD contrast ?   | ..... | ..LCD näidiku kontrastsuse valimiseks (lehekülj 13).                 |
| Set hold music ? | ..... | ..Ootele jäetud helistajale muusika esitamise seadmine (lehekülj 36) |
| Time adjustment? | ..... | ..Automaatse kellaaja häälestamise seadmiseks (lehekülj 14)          |
| -----            | ..... |  |

### Programmeerimise ajal

\* Soovitud funktsiooninimetuse valimiseks liikuge nimetuselt nimetusele noolenuppu [▼] või [▲] vajutades. Seejärel vajutage järgmisele etapile minemiseks [OK].

Paremale liikumise noolt [▶] kasutatakse ka soovitud nimetuse valimiseks ja kinnitamiseks.

- „-----“ viitab funktsioonide menüü lõpule.
- Teil on võimalik väljuda programmeerimisrežiimist ükskõik millisel ajahetkel väljumisnuppu [EXIT] vajutades.
- Kui Te 60 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajuta, siis väljub seade programmeerimisrežiimist.



## Kellaeg ja kuupäev

Teil on võimalik programmeerides valida, kas kellaega kuvatakse 24-tunnises süsteemis või ennelõunase ja pärastlõunase aja näiduga AM / PM.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil, et valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

- 1 Vajutage funktsioonide / redigeerimise nuppu [FUNCTION / EDIT].
- 2 Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades kellaaja seadmise korraldusele "Set clock?".

```

Set clock ?
▲▼      [OK]=Yes
        ☒
  
```

- 3 Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

```

00:00    31.12
2006     [OK]=Next
▼        ☒
  
```

- 4 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

Sisestage aastaarv.

(Näiteks: sisestage aasta 2006 seadmiseks "06".)

- Valitavate aastaarvude vahemikuks on 2000 kuni 2099.

```

Enter year
2006     [OK]=Next
▲▼      ☒
  
```

- 5 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

```

Enter time
00:00    [OK]=Next
▲▼      ☒
  
```

- 6 Sisestage 4-kohalise numbrina õige kellaeg (tunnid ja minutid). (Näiteks: sisestage kell 9:30 numbrikombinatsioon "0930".)

- Kui soovite, et kellaega kuvataks 24-tunnises süsteemis, siis sisestage numbrikombinatsioon vahemikust 0000 kuni 2359.
- Kui soovite, et kellaega kuvataks ennelõunase / pärastlõunase aja näiduga AM / PM, siis sisestage numbrikombinatsioon vahemikust 0100 kuni 1259.

```

Enter time
09:30    [OK]=Next
▲▼      ☒
  
```

- 7 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

- Kui sisestate numbrikombinatsiooni vahemikust 0000 kuni 0059 või 1300 kuni 2359, siis seatakse kellaeg automaatselt 24-tunnist süsteemi kasutades. Jätke etapid 8 ja 9 vahele ning liikuge etappi 10.

```

#=AM/PM/24H
24H      [OK]=Next
▲▼      ☒
  
```


(Järgneb →)

## → Seadistused

- 8 Vajutage nuppu [#] ennelõunase aja sätte "AM", pärastlõunase aja sätte "PM" või 24-tunnise süsteemiga kella valimiseks. (Näites valitakse pärastlõunase aja sätte "PM".)

```

#=AM/PM/24H
PM        [OK]=Next
▲▼      ☒
  
```

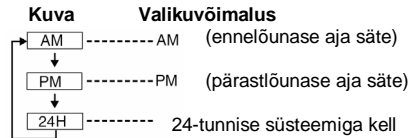

- Valikuvõimalus muutub kuval iga kord, kui nuppu [#] vajutate.
- 9 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

- 10 Sisestage 4-kohalise numbrikombinatsioonina kuupäev ja kuu. (Sisestage näiteks 27. detsembri seadmiseks numbrikombinatsioon "2712".)

```

Enter day.month
31.12    [OK]=Save
▲        ☒
  
```

- 11 Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).

- Kuulete pikka helisignaali.
- Kell hakkab tööle.
- Näidik naaseb etapile 2. Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.

```

Enter day.month
27.12    [OK]=Save
▲        ☒
  
```

- Õiget kellaega ja kuupäeva seades (etapid 4 kuni 10) on Teil võimalik naasta eelmisele kuvale noolenuppu [▲] vajutades.
- Kui kellaega ja kuupäeva sisestades kostub kolm helisignaali, siis sisestasite Te kellaaja ja kuupäeva valesti. Sisestage kellaeg ja kuupäev korrektselt.

Kui seadmesse paigaldatud patareid on tühjenenud, siis on kellaeg ja kuupäev näidatud järgmiselt „0:00 31.12“ või „12:00 AM 31.12“, ning „☒“ vilgub telefoni näidikul. Vahetage patareid ja seadke kellaeg ja kuupäev uuesti.

### Helistaja identifitseerimise teenuse kasutajatele (lehekülj 18)

Kui koos helistaja identifitseerimise teenusega pakutakse ka kellaaja kuvamise teenust:

- Pärast telefoni helisemist seatakse kell helistajat identifitseeriva informatsiooni abil õigeks, kui Teie poolt seatud kellaeg ja / või kuupäev on vale ning, kui aja reguleerimine on sisse lülitatud (ON) (Lehekülj 14). Kui Te aga õiget kellaega / kuupäeva eelnevalt telefonil seadnud ei ole, siis ei seata helistajat identifitseeriva informatsiooni abil kella automaatselt õigeks.



## Näidiku keel

Te saate näidiku keeleks valida „English“ (inglise keel), „Czech“ (tšehhi keel), „Polish“ (poola keel), „Hungarian“ (ungari keel) või „Romanian“ (rumeenia keel).

Telefoni algseks keeleks on inglise keel („English“).

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil, et valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

**1** Vajutage funktsioonide / redigeerimise nuppu **[FUNCTION / EDIT]**.

**2** Liikuge noolenuppu **[▼]** või **[▲]** vajutades keele muutmise korraldusele „Change language?“.

```
Change language?
▲▼           [OK]=Yes
```

**3** Vajutage **[OK]** (jaatamisklahvile Yes).

**4** Vajutades noolenuppe **[▼]** või **[▲]**, valige „English“, „Cestina“, „Polski“, „Magyar“ või „Româna“.

```
Language
: English
▲▼           [OK]=Save
```

**5** Vajutage **[OK]** (mällutalletamisklahvi Save).

- Kuulete pikka helisignaali.
  - Näidik naaseb etapile 2. Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu **[EXIT]** või oodake 60 sekundit.
- Teil on võimalik väljuda programmeerimisrežiimist ükskõik millisel ajahetkel väljumisnuppu **[EXIT]** vajutades.

## ➔ Seadistamised

### Numbrivalimisrežiim

Te saate programmeerimisel valida numbrivalimisrežiimi. Kui Teil on toonvalimisteenus, siis seadke toonvalimisele (Tone). Kui kasutusel on pöörd- või impulssvalimisteenus, siis seadke impulssvalimisele (Pulse). Algseadistusena on Teie telefonil toonvalimisvõimalus.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil, et valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

**1** Vajutage funktsioonide / redigeerimise nuppu **[FUNCTION / EDIT]**.

**2** Liikuge noolenuppu **[▼]** või **[▲]** vajutades programmeerimise korraldusele „Program?“. Vajutage **[OK]** (jaatamisklahvile Yes).

**3** Liikuge noolenuppu **[▼]** või **[▲]** vajutades numbrivalimisrežiimi seadmise korraldusele „Set dial mode?“.

```
Set dial mode ?
▲▼           [OK]=Yes
```

**4** Vajutage **[OK]** (jaatamisklahvile Yes).

**5** Vajutades noolenuppu **[▼]** või **[▲]** valige „Pulse“ (impulssvalimine) või „Tone“ (toonvalimine).

```
Dial mode
: Tone
▲▼           [OK]=Save
```

**6** Vajutage **[OK]** (mällutalletamisklahvi Save).

- Kuulete pikka helisignaali.
- Näidik naaseb etapile 3. Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu **[EXIT]** või oodake 60 sekundit.

- Teil on võimalik väljuda programmeerimisrežiimist ükskõik millisel ajahetkel väljumisnuppu **[EXIT]** vajutades.



## LCD näidiku kontrastsus

Teil on võimalik valida programmeerides vedelkristallnäidiku (LCD) kontrastitase vahemikust 1 kuni 4. Teie telefoni algseadistuseks on 2.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil, et valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

- 1 Vajutage funktsioonide / redigeerimise nuppu [FUNCTION / EDIT].
- 2 Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades programmeerimise korraldusele „Program?“. Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

LCD contrast ?  
▲▼ [OK]=Yes

- 3 Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades vedelkristallnäidiku kontrastsuse korraldusele „LCD contrast?“.
  - Kuvatakse aktiivset seadistust.

LCD contrast  
Low High  
▲▼ [OK]=Save

- 4 Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

- 5 Vajutades noolenuppu [▼] või [▲] valige soovitud kontrastsus.
  - Kontrastsus muutub iga kord, kui vajutate noolenuppudele [▼] või [▲].

- 6 Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).
  - Kuulete pikka helisignaali.
  - Näidik naaseb etapile 3. Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.

- Teil on võimalik väljuda programmeerimisrežiimist ükskõik millisel ajahetkel väljumisnuppu [EXIT] vajutades.

## Helisemistugevus

Te saate valida helisemistugevuse sätte HIGH (kõrge), LOW (madal) või OFF (väljas). Algseadistusena on Teie telefonil helisemistugevuseks HIGH.



### HELINA selektor:

Seadke asendile HIGH (kõrge), LOW (madal) või OFF (väljas)



- Kui asetate seadele OFF, siis telefon ei helise.

## ➔ Seadistamised

### Aja reguleerimine (ainult helistaja identifitseerimisteenuse tellijatele)

Kasutades seda funktsiooni seatakse telefoni kuupäev ja kellaaeg helistajat identifitseeriva informatsiooni saabudes automaatselt õigeks.

Te saate programmeerides seada automaatselt aja reguleerimise.

Telefoni algseadeks on OFF (väljas).

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil, et valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

- 1 Vajutage funktsioonide / redigeerimise nuppu [FUNCTION / EDIT].

- 2 Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades programmeerimise korraldusele „Program?“. Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

- 3 Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades aja reguleerimise korraldusele „Time adjustment?“.

Time adjustment?  
▲▼ [OK]=Yes

- 4 Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

- 5 Vajutades noolenuppu [▼] või [▲] valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas).  
(Näiteks: valitud on „On“ (sees)).

Time adjustment  
:On  
▲▼ [OK]=Save

- 6 Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).
  - Kuulete pikka helisignaali.
  - Näidik naaseb etapile 3. Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.
  - Selle funktsiooni kasutamiseks seadke eelnevalt kuupäev ja kellaaeg (lehekülg 9).

# Helistamine



Teil on võimalik helistada telefonitoru lihtsalt hargilt tõstes. Asetage kõne lõpetamiseks telefonitoru hargile.

## Valjuhääldi kasutamine

**1** Vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu [**SP-PHONE/HEADSET**], seejärel valige telefoninumber. **VÕI**

Valige telefoninumber ja seejärel vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu [**SP-PHONE/HEADSET**].

- Süttib indikaator tuli.
- Kuvatakse valitud numbrit.
- Mõne sekundi möödudes ilmub näidikule kõne pikkuse näit.
- Kui teete numbri valimisel vea, siis asetage toru hargile ning alustage uuesti etapist 1.



**2** Kui teine osapool vastab, rääkige mikrofoni **MIC**.

**3** Kõne lõpetamiseks vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu [**SP-PHONE/HEADSET**].

- Indikaator tuli kustub.

### Valjuhääldi kasutamise ajal

Pidage parimate tulemuste saavutamiseks kinni järgmistest juhistest:

- Rääkige vastaspoolega vaheldumisi vaikses ruumis.
- Kui vastaspool ei kuule Teid hästi, siis alandage valjuhääldi helitugevust vajutades nuppu **VOLUME [▼]**.
- Telefonitoru kasutamisele ümberlülitamiseks tõstke toru hargilt. Tagasi valjuhääldile lülitumiseks vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu [**SP-PHONE/HEADSET**].

# ➔ Helistamine

## Viimati valitud numbri uuesti valimine

**Telefonitoru kasutades:** Tõstke telefonitoru hargilt ➔ vajutage [**REDIAL**].  
**VÕI**

Vajutage [**REDIAL**] ➔ tõstke telefonitoru hargilt.

**Valjuhääldit kasutades:** Vajutage [**SP-PHONE / HEADSET**] ➔ vajutage [**REDIAL**].  
**VÕI**

Vajutage [**REDIAL**] ➔ vajutage [**SP-PHONE / HEADSET**].

### Automaatne kordusvalimine:

Valjuhääldi kasutamisel valib telefon kinnise liini korral viimati valitud numbrit 10-minutilise perioodi jooksul uuesti kuni 15 korda. Automaatse uuesti valimise ajal kuvatakse „Waiting redial“ ja vilgub valjuhääldi / peakomplekti [**SP-PHONE / HEADSET**] indikaator tuli.

## Viimati valitud numbri uuesti valimine kordusvalimise nimekirja kasutades (Kordusvalimise mälu)

Kordusvalimise nimekirjas hoitakse tallel 20 viimati valitud telefoninumbrit.

1. Vajutage viimati valitud numbri kordusvalimise nuppu [**REDIAL**].
  - Seadme näidikul kuvatakse viimati valitud numbrit ja näitu “☉”.
  - Kui valitud number on talletatud ka telefoniraamatusse, siis kuvatakse ka nime.
2. Liikuge soovitud numbrile noolenuppu [**▼**] või [**▲**] vajutades.
  - Teil on võimalik liikuda läbi nimekirja ka viimati valitud numbri kordusvalimise nuppu [**REDIAL**] vajutades.
  - Vajutage nimekirjast väljumiseks väljumisnuppu [**EXIT**].
3. Tõstke telefonitoru hargilt või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu [**SP-PHONE / HEADSET**].
  - Sissekande kustutamiseks korra etappe 1 ja 2 ning vajutage seejärel kustutamisnuppu [**ERASE**].
  - Kui seadme näidikul kuvatakse teadet “No items stored”, siis on nimekiri tühi.

## Telefonitoru helitugevuse (4 taset) või valjuhääldi helitugevuse (8 taset) reguleerimine kõne ajal

Vajutage helitugevuse suurendamiseks nuppu **VOLUME [▲]** ja helitugevuse alandamiseks nuppu **VOLUME [▼]**.

Näide: telefonitoru helitugevuseks on tase 2



Näide: valjuhääldi helitugevuse tasemeks on 3



„■■■“ viitab ühele tasemesammule

„■“ viitab ühele tasemesammule

- Mõne sekundi jooksul kuvatakse näidikul helitugevuse taset.





## Kõne ootele jätmine

Vajutage [HOLD].

- Vilgub valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli.
- Kui kasutate telefonitoru, siis võite asetada selle hargile.
- Mõlemad osapooled kuulevad ootel oleku ajal muusikat. Muusika tühistamise kohta lugege leheküljelt 36.

## Ootele jäetud kõne jätkamine

Kui telefonitoru on hargil, siis tõstke telefonitoru hargilt.

Kui telefonitoru ei ole hargil, vajutage [HOLD].

Kui kasutate valjuhääldit, siis vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu [SP-PHONE / HEADSET].

- Kui samale liinile on ühendatud ka teine telefon, siis on ootele jäetud kõnet võimalik jätkata selle telefoni toru hargilt tõstes.

## Kõnedele vastamine

Kõne sissetulekul hakkab telefon helisema ja helinaidikaator vilgub kiiresti ning kuvatakse saabuva kõne teadet „Incoming call“. Teil on võimalik kõnele vastata telefonitoru lihtsalt hargilt tõstes.

Kui olete tellinud helistaja identifitseerimisteenuse, siis kuvatakse telefoni helisemise ajal näidikule helistaja informatsioon (lehekülj 18).

## Valjuhääldi kasutamine

**1** Vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu [SP-PHONE / HEADSET].

- Indikaatorituli süttib.

**2** Rääkige mikrofoni MIC.

**3** Vajutage kõne lõpetamiseks valjuhääldi / peakomplekti nuppu [SP-PHONE / HEADSET].

- Indikaatorituli kustub.

- Kui helisemine on välja lülitatud (OFF) (lehekülj 13), siis telefon ei helise.
- Helina indikaator vilgub, kui
  - telefoninumber on valitud impulssrežiimis või
  - keegi võtab vastu või katkestab kõne telefonil, mis on sama telefoniliiniga ühendatud.

See on normaalne.

## Helistaja identifitseerimise teenus

See seade on ühilduv telefonifirmade poolt pakutava helistaja identifitseerimise teenusega. Kui helistaja identifitseerimise teenuse oma telefonifirmalt tellite, siis kuvatakse seadme näidikul telefoni heliseses informatsiooni helistaja kohta.


See seade talletab helistajate nimekirja kuni 50 erineva helistaja kohta käiva informatsiooni, samuti helistamise kellaaja ja kuupäeva.

Helistajate nimekirja talletatakse lisaks helistaja telefoninumbrile informatsioon ka selle kohta, mis kuupäeval ja mis kellaajal kõne sisse tuli ja mitu korda ühelt ja samalt numbrilt helistati.

Informatsioon on helistajate nimekirjas sorteeritud ajaliselt kõige hiljem sissetulnud kõnest kuni ajaliselt kõige varem sissetulnud kõneni. Viiekümne esimese kõne sissetulekul kustutatakse informatsioon vanima kõne kohta.

Teil on võimalik helistajate nimekirja kasutades Teile helistanule automaatselt tagasi helistada. Teil on võimalik talletada helistajate telefoninumbreid helistajate nimekirjast telefoniraamatusse või otsevalimisega numbrivalimise mällu.

### Kuidas kuvatakse kõne sissetulekul informatsiooni helistaja kohta?

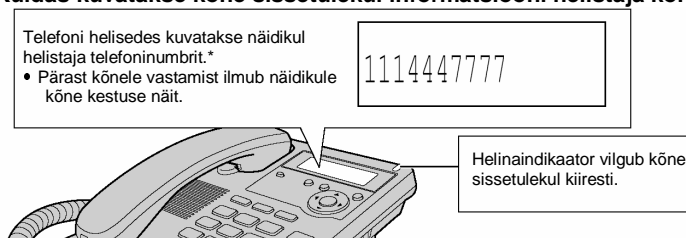

### \* Helistaja nime kuvamine

Kui Teile helistatakse numbrilt, mille olete talletanud telefoniraamatusse või otsevalimisega numbrivalimise mällu, siis kuvatakse kõne sissetulekul ka helistaja nime.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peavad nimed ja telefoninumbriid olema talletatud kas telefoniraamatusse (lehekülj 26) või otsevalimisega numbrivalimise mällu (lehekülj 32).
- Helistaja kohta ei kuvata informatsiooni järgmistel juhtudel:
  - Kui teile helistatakse piirkonnast, kus helistaja identifitseerimise teenust ei pakuta, siis kuvatakse seadme näidikul sellekohast teadet "Out of area".
  - Kui helistaja on palunud enda kohta informatsiooni mitte kuvada, siis kuvatakse seadme näidikul sellekohast teadet "Private caller".
  - Kui Teile on kaugkõne ning informatsiooni helistaja nime ja / või numbri kohta ei ole võimalik vastu võtta, siis kuvatakse seadme näidikul sellekohast teadet "Long distance".
- Kui ühendate selle telefoni helistaja identifitseerimise teenuseid mittetoetava koduskaamaga, siis puudub Teil neile teenustele juurdepääs.

- Kui seadmesse paigaldatud patareid on tühenenud, siis ei saa helistaja identifitseerimise teenust kasutada.
- Kui Teie piirkonnas on helistaja nime ja kellaaja / kuupäeva kuvamise teenus saadaval, siis kuvatakse näidikule saabus kõne helistaja nime ja kellaaga / kuupäeva. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma telefonifirmaga.

## Helistajate nimekirja kasutamine

Kui Teil on olnud 10 vastamata kõnet, siis kuvatakse vastamata kõnede arvu joonisel näidatud viisil ajal, mil seade ei ole kasutuses.

### Helistajate nimekirja vaatamine

Teostage allpool kirjeldatud etapid, kui soovite kontrollida, kes Teile helistanud on.


- 1 Vajutage helistajate nimekirja sisenemiseks noolenuppu [▼] või [▲].
- 2 Ajaliselt kõige hiljem sissetulnud kõnest alates otsimiseks vajutage noolenuppu [▼].
  - Vajutage noolenuppu [▲], et otsida ajaliselt kõige varem sissetulnud kõnest alates.
  - Helistajalt helistajale liikumiseks vajutage noolenuppu [▼] või [▲].
- 3 Vajutage helistajate nimekirjast väljumiseks väljumisnuppu [EXIT].
  - Kui esimeses etapis kuvatakse teadet „No items stored“ (sissekanded puuduvad), siis on helistajate nimekiri tühi.

```
12:34 21.5
10 missed calls
```

```
Caller list
10 missed calls
▲▼
```

### Näide: Kui otsite kõige hilisemalt kõnelt alates:

Nimekirja sisenemiseks vajutage noolenuppu [▼] või [▲].

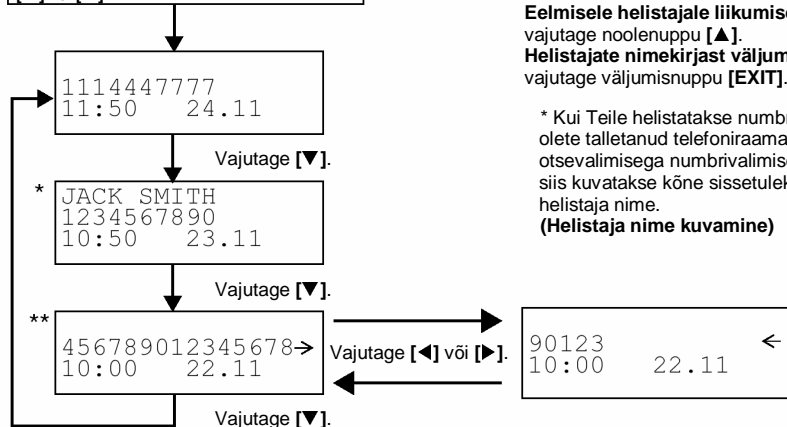

**Eelmisele helistajale liikumiseks** vajutage noolenuppu [▲].  
**Helistajate nimekirjast väljumiseks** vajutage väljumisnuppu [EXIT].

\* Kui Teile helistatakse numbrilt, mille olete talletanud telefoniraamatusse või otsevalimisega numbrivalimise mällu, siis kuvatakse kõne sissetulekul ka helistaja nime.  
**(Helistaja nime kuvamine)**

\*\* Kui numbri järel kuvatakse noolt (→) või (←), siis ei ole tervet telefoninumbrit veel kuvatud. Vajutage noolenuppu [◀] või [▶] ülejäänud numbrite nägemiseks või eelmisele kuvale naasmiseks. Kuva muutub iga kord, kui vajutate noolenuppu [◀] või [▶].

## ➔ Helistajate nimekirja kasutamine

### Kuva tähendus:

√: Olete juba kontrollinud informatsiooni selle helistaja kohta, vastanud kõnele või helistanud sellele helistajale tagasi.

### Helistajate nimekirjas olevale numbrile helistamine

- 1 Vajutage helistajate nimekirja sisenemiseks noolenuppu [▼] või [▲].

```
1234567890
10:50 23.11
```

- 2 Liikuge soovitud helistajale vajutades noolenuppu [▼] või [▲].
  - Helistajate nimekirjast väljumiseks vajutage väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.

```
12:34 25.11
1234567890
```

- 3 Tõstke telefonitoru hargilt või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nupule [SP-PHONE/HEADSET].
  - Kuvatud telefoninumber valitakse automaatselt.
  - Mõne sekundi möödudes ilmub näidikule kõne kestuse näit.

```
12:34 25.11
00-00-02
```

- Teatud juhtudel võib olla vaja numbrit enne helistamist redigeerida (lehekülg 21).
- Kui helistaja kohta olevas informatsioonis telefoninumbrit ei kuvata, siis ei saa Te seda funktsiooni kasutades sellele helistajale tagasi helistada.



## Helistaja telefoninumbri redigeerimine

Teil on võimalik helistajate nimekirja salvestatud telefoninumbrit redigeerida.

1 Vajutage helistajate nimekirja sisenemiseks noolenuppu [▼] või [▲].

2 Liikuge soovitud helistajale vajutades noolenuppu [▼] või [▲].

```
1234567890
10:50 23.11
```

3 Vajutage funktsiooni / redigeerimise nuppu [FUNCTION/EDIT].

### Numbri lisamiseks

Vajutades numbrivalimisnuppe lisage number olemasolevale numbrile.

```
01234567890
▲▼ [OK]=Next
```

### Numbri kustutamiseks

Numbri kustutamiseks vajutage kustutamisenupule [ERASE].

- Vajutage kursori liigutamiseks noolenuppu [◀] või [▶].
- Numbri võite kustutada ka vajutades nupule [#].

4 Pärast redigeerimist on Teil võimalik jätkata tagasi helistamise või mällu talletamise protseduuriga. Tagasi helistamiseks tõstke telefonitoru hargilt või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nupule [SP-PHONE/HEADSET] (lehekülg 20).

Numbri telefoniraamatu mällu salvestamiseks järgige toiminguteostamiseks leheküljel 22 olevaid etappe 4 kuni 5.

Selleks, et salvestada number otsevalimise mällu, järgige toiminguteostamiseks leheküljel 23 ja 24 olevaid etappe 4 kuni 6.

- Redigeerimise ajal helistajate nimekirjast väljumiseks vajutage väljumisenupule [EXIT] või oodake 60 sekundit.
- Etapis 3 redigeeritud numbrit ei talletata helistajate nimekirja.

## ➔ Helistajate nimekirja kasutamine

## Informatsiooni talletamine helistajate nimekirjast

### telefoniraamatusse

Teil on võimalik talletada helistajate nimekirjas olevad numbrid telefoniraamatusse.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

1 Vajutage helistajate nimekirja sisenemiseks noolenuppu [▼] või [▲].

2 Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades sellele helistajale, kelle kohta olemas olevat informatsiooni Te telefoniraamatusse talletada soovite.

```
1234567890
10:50 23.11
```

3 Vajutage funktsioonide / redigeerimise nuppu [FUNCTION / EDIT].

- Kui numbrit on vaja redigeerida, siis leiate juhised selle tegemiseks leheküljelt 21.

```
1234567890
▲▼ [OK]=Next
```

4 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

- Kui nimi ei ole vajalik, vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).
- Kui nimi on vajalik, siis sisestage nimi (lehekülg 27). Kui lõpetate, vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

```
Enter name
▲ [OK]=Next
```

```
Enter name
JACK SMITH
▲ [OK]=Next
```

5 Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).

- Kuulete pikka helisignaali.
- Mõne sekundi möödudes naaseb näidik helistajate nimekirja. Teil on võimalik jätkata muude sissekannete mällu talletamisega. Vajutage helistajate nimekirjast väljumiseks väljumisenuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.

```
>Save phonebook
Save M1,M2,M3
▼ [OK]=Save
```

```
JACK SMITH
1234567890
```

- Kui kostub 3 helisignaali ja viiendas etapis ilmub näidikule teade "Phonebook full" (telefoniraamat on täis), siis vajutage nimekirjast väljumiseks väljumisenuppu [EXIT]. Teiste sissekannete telefoniraamatust kustutamise kohta vaadake leheküljelt 31.
- Poole programmeerimise pealt katkestamiseks vajutage väljumisenuppu [EXIT]. Alustage uuesti etapist 1.
- Helistaja kohta käivat informatsiooni ei ole võimalik telefoniraamatusse talletada, kui telefoninumbrit ei kuvata.



## Informatsiooni talletamine helistajate nimekirjast numbrilise otsevalimise mälu

Teil on võimalik talletada helistajate nimekirjas olevad numbrid numbrilise otsevalimise mälu ([M1], [M2] ja [M3]).

Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.

- 1 Vajutage helistajate nimekirja sisenemiseks noolenuppu [▼] või [▲].
- 2 Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades sellele helistajale, kelle kohta olemas olevat informatsiooni Te numbrilise otsevalimise mälu talletada soovite.
- 3 Vajutage funktsioonide / redigeerimise nuppu [FUNCTION / EDIT].
  - Kui numbrit on vaja redigeerida, siis leiata juhised selle tegemiseks leheküljelt 21.
- 4 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).
  - a) Kui nimi ei ole vajalik, vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).
  - b) Kui nimi on vajalik, siis sisestage nimi (leheküljelt 27). Kui lõpetate, vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).
- 5 Vajutage noolenuppu [▼].
- 6 Vajutage ühele numbrilise otsevalimise nupule [M1], [M2] või [M3] (Näiteks: vajutatud on nupule [M1]).

```
1234567890
10:50 23.11
```

```
1234567890
▲▼ [OK]=Next
```

```
Enter name
▲ [OK]=Next
```

```
Enter name
JACK SMITH
▲ [OK]=Next
```

```
Save phonebook
>Save M1,M2,M3
▲ M1,M2,M3=Save
```

```
JACK SMITH
1234567890
```

(Järgneb ➔)

## ➔ Helistajate nimekirja kasutamine

Kui valitud numbrilise otsevalimise nupule on juba muu number määratud, siis ilmub näidikule paremal olev kuva.

Numbrilise ülekirjutamiseks vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

Teise tühja numbrilise otsevalimise mälu pesa valimiseks vajutage noolenuppu [▲] (eitamisnuppu No), vajutage tühjale numbrilise otsevalimise nupule [M1], [M2] või [M3] (mälu talletamisklahvi Save).

- Kostub pikk helisignaal.
- Mõne sekundi möödudes naaseb näidik helistajate nimekirja. Teil on võimalik jätkata muude sissekannete mälu talletamisega. Vajutage helistajate nimekirjast väljumiseks väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.
- Numbrilise otsevalimise mälu teiste salvestatud sissekannete kustutamise kohta lugege leheküljelt 33.
- Poole programmeerimise pealt katkestamiseks vajutage väljumisnuppu [EXIT]. Alustage uuesti etapist 1.
- Helistaja kohta käivat informatsiooni ei ole võimalik numbrilise otsevalimise mälu talletada, kui telefoninumbrit ei kuvata.

```
M1 is occupied
Overwrite ?
[▲]=No [OK]=Yes
```

## Informatsiooni kustutamine helistajate nimekirjast

Teil on võimalik pärast helistajate nimekirjas oleva informatsiooni vaatamist mõned või kõik sissekanded kustutada.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

### Helistaja nimekirjast kindla sissekande kustutamine

- 1 Vajutage helistajate nimekirja sisenemiseks noolenuppu [▼] või [▲].
- 2 Liikuge noolenuppu [▼] või [▲] vajutades sellele helistajale, kelle kohta käivat informatsiooni Te soovite helistajate nimekirjast kustutada.

```
1234567890
10:50 23.11 ✓
```

- 3 Vajutage kustutamispupule [ERASE].
  - Kuulete pikka helisignaali ja informatsioon kustutatakse.
  - Mõne sekundi möödudes näitab näidik eelmise helistaja informatsiooni.
  - Vajutage helistajate nimekirjast väljumiseks väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.

```
Erased
```

### Helistaja nimekirjast kõikide sissekannete kustutamine

- 1 Vajutage helistajate nimekirja sisenemiseks noolenuppu [▼] või [▲].
- 2 Vajutage kustutamispupule [ERASE].
- 3 Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).
  - Kuulete pikka helisignaali ja kõik sissekanded kustutatakse.
  - Seade väljub helistajate nimekirjast.

```
Caller list
10 missed calls
▲▼
```

```
All erase ?
[▲]=No [OK]=Yes
```

```
All erased
```

## Telefoniraamat

### Nimede ja telefoninumbrite telefoniraamatusse talletamine

Te saate mällu talletada kuni 50 nime ja telefoninumbrit.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

- 1 Vajutage funktsiooni / redigeerimise nuppu [FUNCTION/EDIT].

```
Save phonebook ?
▲▼ [OK]=Yes
```

- 2 Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

```
Phonebook
10 items
```

- 3 Sisestage numbrivalimisnuppe [0] kuni [9], [\*] ja [#] kasutades kuni 15 tähemärgi pikkune nimi (lehekülg 26).
  - Vajutage kursori liigutamiseks noolenuppu [◀] või [▶].
  - Kui nimi ei ole vajalik, siis jätkake 4 etapiga.

```
Enter name
Tom Jones
▼ [OK]=Next
```

- 4 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

```
Enter phone No.
▲
```

- 5 Sisestage kuni 32-kohaline telefoninumber.
  - Kui olete sisestanud vale numbri, vajutage kustutamispupule [ERASE] ja sisestage õige number.
  - Kui Te soovite salvestatud nime muuta, vajutage noolenuppu [▲], kuni jõuate soovitud kuvale.

```
0987654321
▲ [OK]=Save
```

- 6 Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).
  - Kuvatakse sisestatud nime ja telefoninumbrit.

```
Tom Jones
0987654321
```

- Kui teises etapis ilmub näidikule teade "Phonebook full" (telefoniraamat on täis), siis vajutage nimekirjast väljumiseks väljumisnuppu [EXIT]. Teiste sissekannete telefoniraamatust kustutamise kohta vaadake leheküljelt 31.
- Teil on võimalik programmeerimisrežiimist ükskõik, millisel ajahetkel väljuda, vajutades väljumisnuppu [EXIT].
- Kui numbrivalimisel on vaja sisestada paus, siis vajutage vajalikus kohas pausinuppu [PAUSE]. Vajaduse korral võite talletada telefoninumbri ka erifunktsioonide kasutamise nupu [FLASH]. Pausinupu [PAUSE] või erifunktsioonide kasutamise nupu [FLASH] vajutamine on võrdne ühe numbri sisestamisega (leheküljed 35, 37).

#### Hädaabinumbri salvestamine (#):

Hädaabinumbrit on telefoniraamatusse salvestatud numbrid, mida saab valida isegi siis, kui numbrivalimislukud (lehekülg 39) või kõnepiirang (lehekülg 40) on sisselülitatud („ON“). Numbri hädaabinumbri salvestamiseks lisage etapis 3 nime algusesse #.



## Tähemärkide valimine nimede sisestamisel

Kasutage numbrivalimisnuppe ([0] kuni [9], [\*] ja [#]) tähtede ja sümbolite sisestamiseks. Iga nupu vajutamisel valitakse tähemärke allpool näidatud viisil.

| Klahvid | Mitu korda on klahvi vaja vajutada    |        |     |   |   |   |   |   |   |
|---------|---------------------------------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|
|         | 1                                     | 2      | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [1]     | &                                     | '      | ( ) | , | - | . | / | 1 |   |
| [2]     | a                                     | b      | c   | A | B | C | 2 |   |   |
| [3]     | d                                     | e      | f   | D | E | F | 3 |   |   |
| [4]     | g                                     | h      | i   | G | H | I | 4 |   |   |
| [5]     | j                                     | k      | l   | J | K | L | 5 |   |   |
| [6]     | m                                     | n      | o   | M | N | O | 6 |   |   |
| [7]     | p                                     | q      | r   | s | P | Q | R | S | 7 |
| [8]     | t                                     | u      | v   | T | U | V | 8 |   |   |
| [9]     | w                                     | x      | y   | z | W | X | Y | Z | 9 |
| [*]     | *                                     |        |     |   |   |   |   |   |   |
| [0]     | 0                                     | Tühi k |     |   |   |   |   |   |   |
| [#]     | #                                     |        |     |   |   |   |   |   |   |
| [◀]     | Kursori vasakule poole liigutamiseks. |        |     |   |   |   |   |   |   |
| [▶]     | Kursori paremale poole liigutamiseks. |        |     |   |   |   |   |   |   |

## Kui teete nime sisestamisel vea

Kasutage noolenuppu [◀] või [▶] kursori liigutamiseks vaele tähemärgile, vajutage tähemärgi kustutamiseks kustutamisenuppu [ERASE] ja sisestage õige tähemärk. Iga kord kui vajutate kustutamisenupule [ERASE], kustutatakse tähemärk.

## Näide: nime „Tom Jones“ sisestamine

1 Vajutage numbrinuppu [8] neli korda.

2 Vajutage numbrinuppu [6] kolm korda, seejärel vajutage noolenupule [▶].

3 Vajutage üks kord numbrinuppu [6], seejärel vajutage kaks korda noolenupule [▶].

4 Vajutage numbrinuppu [5] neli korda, vajutage numbrinuppu [6] kolm korda, seejärel vajutage noolenupule [▶].


5 Vajutage numbrinuppu [6] kaks korda, vajutage numbrinuppu [3] kaks korda, seejärel vajutage numbrinuppu [7] neli korda.

## ➔ Telefoniraamat

### Numbri valimine telefoniraamatust

Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.

1 Telefoniraamatusse sisenemiseks vajutage noolenuppu [◀] või [▶].



2 Liikuge soovitud sissekandele noolenuppu [▼] või [▲] vajutades.


- Kõik telefoniraamatu sissekanded on salvestatud paremal näidatud järjestuses.
- Sissekandeid, mille alguses on #, näidatakse esimesena, kui numbrivalimislukk või kõnepiirang on sisselülitatud („ON“).

#### Nime otsimine esitäh järgi:

1. Vajutage soovitud nime esitähel vastavalt numbrivalimisnuppu niikaua, kuni kuvatakse mõnda sama esitähega nime (vaadake leheküljel 29 olevat indeksitabelit).

Näiteks: Sissekande „Frank“ leidmiseks vajutage korduvalt numbrivalimisnuppu [3], kuni kuvatakse esimest „F“ tähega algavat sissekannet.

2. Nime kuvamiseks vajutage korduvalt noolenupule [▼]

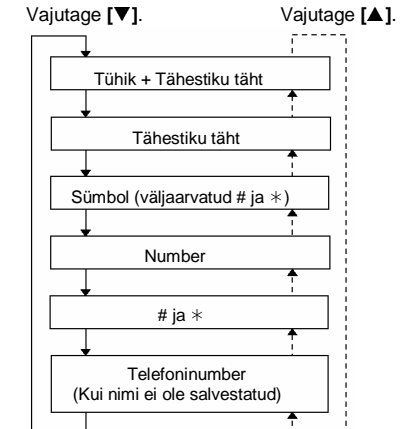

3 Tõstke telefonitoru hargilt või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nupule [SP-PHONE/HEADSET].

4 Kõne lõpetamiseks asetage telefonitoru hargile või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nupule [SP-PHONE/HEADSET].

- Kui esimeses etapis kuvatakse teadet „No items stored“ (sissekanded puuduvad), siis on telefoniraamat tühi.
- Võite telefoniraamatust ükskõik millisel ajahetkel väljuda vajutades väljumisenupule [EXIT].
- Mällu talletatud numbreid saab valida ka järgmiselt:
  - Tõstke telefonitoru hargilt või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nupule [SP-PHONE/HEADSET].
  - Leidke soovitud sissekanne (ülalolevad etapid 1 ja 2).
  - Vajutage [OK] (Send klahvile).



## Indeksitabel

| Klahvid | Indeks                   | Klahvid | Indeks        |
|---------|--------------------------|---------|---------------|
| [1]     | Sümbolid, 1, nimi puudub | [7]     | P, Q, R, S, 7 |
| [2]     | A, B, C, 2               | [8]     | T, U, V, 8    |
| [3]     | D, E, F, 3               | [9]     | W, X, Y, Z, 9 |
| [4]     | G, H, I, 4               | [*]     | *             |
| [5]     | J, K, L, 5               | [0]     | Tühik, 0      |
| [6]     | M, N, O, 6               | [#]     | #             |

## Ahelvalimine

Te saate helistamise ajal valida telefoniraamatu numbrikombinatsioone või valida sisestusi käsitsi. Näiteks saab seda funktsiooni kasutada selleks, et esmalt valida telefonimällu talletatud kõnekaardi juurdepääsunumber automaatselt, seejärel valida käsitsi või automaatselt oma PIN kood ning seejärel valida telefoniraamatust suunanumber automaatselt.

Näiteks: Kaugekõnekaardi kasutamine

- Valesti valimise vältimiseks soovitame numbrite salvestamisel lisada vajalikesse kohtadesse pausid. Näiteks telefoniraamatuse salvestamisel lisage pausid pärast kõnekaardi juurdepääsunumbrit või oma PIN'i (lehekülg 35).

- Otsige ja valige telefoniraamatust: 1800123456 (kõnekaardi juurdepääsunumber)
  - Võidakse esitada hääljuhised.
- Otsige ja valige telefoniraamatust: 1234 (kõnekaardi PIN)
- Otsige ja valige telefoniraamatust: 15550123456 (suunanumber)

### 1 Helistamise ajal;

Vajutage noolenuppu [◀] või [▶].

### 2 Vajutades noolenuppu [▼] või [▲] otsige soovitud sissekanne.

- Sissekande algustähe järgi otsimise kohta lugege leheküljelt 28.

### 3 Vajutage [OK].

- Valitakse telefoninumber.
- Vajadusel korrake ülejäänud numbrite jaoks etappe 1 kuni 3.
- Kui salvestate telefoniraamatusse kõnekaardi juurdepääsunumbri ja oma PIN'i ühe sissekandena, siis vajutage pausinuppu [PAUSE], et lisada pausid pärast numbrit ja PIN'i nii, nagu vaja (lehekülg 35).
- Kui Te kasutate pöörd- või impulssteenust, siis numbrivalimisrežiimi ajutiselt toonvalimisele muutmiseks peate vajutama nupule [\*] enne, kui vajutate etapis 1 noolenupule [◀] või [▶].



## Redigeerimine

Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.

### 1 Telefoniraamatuse sisenemiseks vajutage noolenuppu [◀] või [▶].

### 2 Liikuge telefoniraamatus sissekandele, mida soovite muuta,

- kasutades noolenuppu [▼] või [▲].
- Sissekande algustähe järgi otsimise kohta lugege leheküljelt 28.

Jane  
1234567

☞

### 3 Vajutage funktsiooni / redigeerimise nupule [FUNCTION/EDIT].

- Kui Te ei soovi nime muuta, liikuge etapile 5.

Enter name  
Jane  
▼ [OK]=Next

☞

### 4 Redigeerige numbrivalimisnuppe kasutades nime (lehekülg 26).

- Liigutage vale tähemärgi kustutamiseks kursor noolenupuga [◀] või [▶] vastavale tähemärgile ning vajutage seejärel kustutamisnuppu [ERASE].

1234567  
▲ [OK]=Save

☞

### 5 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

8901234567  
▲ [OK]=Save

☞

### 6 Sisestage vajalikud numbrid.

- Kui olete sisestanud vale numbri, vajutage kustutamisnupule [ERASE] ja seejärel sisestage õige number.

Jane  
8901234567  
☞

### 7 Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).

- Kustub pikk helisignaal.
- Telefoniraamatust väljumiseks vajutage väljumisnupule [EXIT] või oodake 60 sekundit.

## Kustutamine

Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaatortuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.

- 1 Telefoniraamatusse sisenemiseks vajutage noolenuppu [◀] või [▶].
- 2 Liikuge kustutamist vajavale telefoniraamatu sissekandele noolenuppu [▼] või [▲] vajutades.
  - Sissekande algustähe järgi otsimise kohta lugege leheküljelt 28.
- 3 Vajutage kustutamisnuppu [ERASE].
  - Kustutamise peatamiseks vajutage noolenuppu [▲] (eitamisklahvi No).
- 4 Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).
  - Kuulete pikka helisignaali.
  - Korra muude sissekannete kustutamiseks toiminguid alates teisest etapist.
  - Telefoniraamatust väljumiseks vajutage väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.
  - Sissekandeid, mille alguses on #, ei saa kustutada, kui numbrivalimisluuk või kõnepiirang on sisselülitatud („ON“).
  - Teil on võimalik programmeerimisrežiimist ükskõik, millisel ajahetkel väljuda, vajutades väljumisnuppu [EXIT].

Erase ?  
[▲]=No [OK]=Yes

Erased

## Otsevalimine

### Nimede ja telefoninumbrite mällu talletamine

Te saate otsevalimise mällu talletada kuni 3 nime ja telefoninumbrit.

Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaatortuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.

- 1 Vajutage funktsiooni / redigeerimise nupule [FUNCTION/EDIT].
- 2 Liikuge mällu talletamise korraldusele „Save M1, M2, M3 ?“ noolenuppu [▼] või [▲] vajutades.
- 3 Vajutage [OK] (jaatamisklahvi Yes).
- 4 Sisestage kuni 15 tähemärgi pikkune nimi, kasutades selleks numbrivalimisnuppe [0] kuni [9], [\*] ja [#].
  - Kursori liigutamiseks vajutage noolenuppu [◀] või [▶].
  - Kui nimi ei ole vaja, siis liikuge etapile 5.
- 5 Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).
- 6 Sisestage kuni 32-kohaline telefoninumber.
  - Kui sisestasite vale numbri, siis vajutage kustutamisnuppu [ERASE] ja sisestage õige number.
- 7 Vajutage ühele otsevalimise nupule [M1], [M2] või [M3] (mällutalletamisklahvi Save). (Näiteks: vajutatud on [M1].)
  - Kuvatakse sisestatud nime ja telefoninumbrit.
  - Mõne sekundi möödudes naaseb näidik etapile 2. Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.

Save M1,M2,M3 ?  
[▼] [OK]=Yes

Enter name  
John White  
[▼] [OK]=Next

Enter phone No.  
▲

1234567890  
▲ M1,M2,M3=Save

John White  
1234567890





**Kui valitud numbril otsevalimise nupule on juba muu number määratud, siis ilmub näidikule paremal olev kuva.**

Numbri ülekirjutamiseks vajutage **[OK]** (jaatamisklahvile Yes).  
Teise tühja numbril otsevalimise mälu pesa valimiseks vajutage noolenuppu **[▲]** (eitamisnuppu No), seejärel vajutage tühjale numbril otsevalimise nupule **[M1]**, **[M2]** või **[M3]**.

- Kostub pikk helisignaal.
- Korra ke muude sissekannete salvestamiseks toiminguid alates teisest etapist.
- Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu **[EXIT]** või oodake 60 sekundit.

```
M1 is occupied
Overwrite ?
[▲]=No [OK]=Yes
```

- Numbril otsevalimise mälu teiste salvestatud sissekannete kustutamise kohta lugege allpool.
- Helistamisluke (lehekülj 39) või kõnepiirangu funktsiooni (lehekülj 40) kasutamise ajal ei ole võimalik telefoninumbreid otsevalimise mällu (**[M1]**, **[M2]** või **[M3]**) talletada.
- Teil on võimalik programmeerimisrežiimist ükskõik, millisel ajahetkel väljuda, vajutades väljumisnuppu **[EXIT]**.
- Kui numbril otsevalimisel on vajalik sisestada paus, siis vajutage vajalikus kohas pausinuppu **[PAUSE]**. Vajaduse korral võite talletada telefoninumbreid ka erifunktsioonide kasutamise nupu **[FLASH]**. Pausinupu **[PAUSE]** või erifunktsioonide kasutamise nupu **[FLASH]** vajutamine on võrdne ühe numbril sisestamisega (leheküljed 35, 37).

### Mällutalletatud numbril kustutamine

**1** Vajutage vajalikku otsevalimise nuppu (**[M1]**, **[M2]** või **[M3]**).

**2** Vajutage kustutamise nuppu **[ERASE]**.

- Kustutamise katkestamiseks vajutage **[▲]** (eitamisnuppu No).

```
Erase ?
[▲]=No [OK]=Yes
```

**3** Vajutage **[OK]** (jaatamisklahvile Yes).

- Kostub pikk helisignaal.

```
Erased
```

```
Memory Empty
```

- Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu **[EXIT]** või oodake 60 sekundit.

## ➔ Otsevalimine

### Numbril otsevalimine

**1** Tõstke telefonitoru hargilt või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu **[SP-PHONE/HEADSET]**.

**2** Vajutage soovitud otsevalimise nupule (**[M1]**, **[M2]** või **[M3]**).

- Näidikul kuvatakse mällutalletatud numbril ja seade valib selle.


või

**1** Vajutage soovitud otsevalimise nupule (**[M1]**, **[M2]** või **[M3]**).

- Näidikul kuvatakse mällutalletatud numbril.

**2** Tõstke telefonitoru hargilt või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu **[SP-PHONE/HEADSET]**.

## Erifunktsioonid

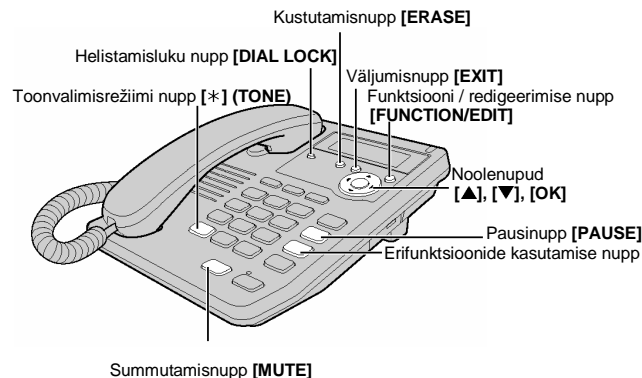

### Ajutine toonvalimine (Pöörd- või impulssteenuse kasutajatele)

Vajutage enne toonvalimist nõudvate juurdepääsunumbrite sisestamist toonvalimisrežiimi nuppu [\*] (TONE).

- Valimisrežiim lülitub toonvalimisrežiimile. Võite sisestada numbrid, et pääseda automaatvastamisteenusele, elektroonilistele pangateenustele, jne. Kui panete toru hargile, lülitub seade tagasi impulsrežiimile.

### Kuidas kasutada pausinuppu PAUSE

#### (Kodukeskjaama liini / kaugekõnede teenuse kasutajale)

Soovitame Teil Vajutada pausinuppu [PAUSE], kui läbi kodukeskjaama helistades või kaugekõne numbrit valides on vaja sisestada paus.

Näide: Liinile juurdepääsu number [9] (kodukeskjaam)

[9] → [PAUSE] → [Telefoninumber]

- Pausinupu [PAUSE] ühekordse vajutamisega luuakse 3.5 sekundi pikkune paus. See aitab vältida numbri valesti valimist numbri kodusvalimisel või mällutalletatud numbri valimisel.
- Kui vajutate pausinuppu [PAUSE] üle ühe korra, siis pikeneb numbrite vahele jäetava pausi pikkus.

### Ootava teenuse kasutajatele

Kui kuulete telefonikõne ajal ootava kõne tooni, vajutage erifunktsioonide kasutamise nuppu [FLASH].

- Esimene kõne pannakse ootele ja Teil on võimalik vastata teisele kõnele.
- Tagasi esimesele kõnele pöördumiseks vajutage uuesti erifunktsioonide kasutamise nuppu [FLASH].
- Kui see funktsioon korralikult ei tööta, siis täpsema informatsiooni saamiseks konsulteerige oma telefonifirmaga.

## Erifunktsioonid

### Vestluse summutamine

Vajutage telefonikõne ajal summutamisnupule [MUTE]. Näidikule kuvatakse „☒“.

- Vastaspool Teid ei kuule, kuid Teie teda kuulete.
- Vestluse jätkamiseks vajutage veelkord summutamisnuppu [MUTE].

### Ootele jäetud helistajale muusika esitamise aktiveerimine / deaktiveerimine

Teil on võimalik seada telefon järgneva protseduuri teostades esitama ootele jäetud helistajale muusikat.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

- Vajutage funktsiooni / redigeerimise nupule [FUNCTION/EDIT].
- Liikuge programmeerimiskorraldusele „Program ?“ noolenuppu [▼] või [▲] vajutades ning vajutage [OK] (Jaatamisklahvi Yes).
- Liikuge muusika esitamise võimaluse seadmise korraldusele „Set hold music ?“ noolenuppu [▼] või [▲] vajutades.
- Vajutage [OK] (Jaatamisklahvi Yes).
- Noolenuppu [▼] või [▲] vajutades valige korraldus „Off“ (väljas) või „On“ (sees).

```
Set hold music ?
▲▼          [OK]=Yes
```

```
Hold music
:On
▲▼          [OK]=Save
```

- Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).
  - Kuulete pikka helisignaali.
  - Näidik naaseb etapile 3. Vajutage programmeerimisrežiimist väljumiseks väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.



## Erifunktsioonide kasutamise nupp FLASH

Erifunktsioonide kasutamise nupu [FLASH] vajutamine võimaldab kasutada mitmeid kodukeskjaama erifunktsioone (nagu näiteks haruliinile tulnud kõne edastamist) või pääseda juurde mitmetele telefoni eriteenustele (valikuline) (nagu näiteks ootava kõne teenusele).

### Erifunktsioonide kasutamise ooteaja valimine

Erifunktsioonide kasutamise ooteaja pikkus sõltub telefonikeskjaamast või kodukeskjaamast. Te saate valida järgmiste ooteaja sätete seast: „80, 90, 100, 110, 160, 200, 250, 300, 400, 600, 700, 900 millisekundit“. Teie telefonil on algsättena seatud „100 millisekundit“.

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

**1** Vajutage funktsiooni / redigeerimise nuppu [FUNCTION/EDIT].

**2** Vajutades noolenupule [▼] või [▲] liikuge programmeerimiskorraldusele „Program?“ ja seejärel vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

**3** Liikuge erifunktsioonide kasutamise ooteaja seadmise korraldusele „Set flash time?“ noolenuppu [▼] või [▲] vajutades.

```
Set flash time ?
▲▼ [OK]=Yes
```

**4** Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

```
Flash time
:100ms
▲▼ [OK]=Save
```

**5** Valige soovitud ajasäte noolenuppu [▼] või [▲] vajutades.

**6** Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).

- Kostub pikk helisignaal.
- Näidik naaseb etapile 3. Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.
- Te võite väljuda programmeerimisrežiimist ükskõik, millisel ajahetkel väljumisnuppu [EXIT] vajutades.
- Kui telefon on ühendatud läbi kodukeskjaama, siis ei pruugi kodukeskjaama funktsioonid (kõne edastamine jne.) korrektselt töötada. Konsulteerige kodukeskjaama tarnijaga sobiva sätte kindlaks määramiseks.
- Patareide puudumisel ei pruugi erifunktsioonide kasutamine korrektselt töötada.

## Erifunktsioonid

### Salasõna seadmine

Te võite muuta helistamisluku ja kõnele piiramise funktsiooni kasutamiseks vajalikku salasõna. Tehasesättena on salasõnaks määratud „1111“.

### Salasõna seadmine

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaator tuli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

**1** Vajutage funktsiooni / redigeerimise nuppu [FUNCTION/EDIT].

**2** Vajutades noolenupule [▼] või [▲] liikuge programmeerimiskorraldusele „Program?“ ja seejärel vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

**3** Liikuge salasõna muutmise korraldusele „Change password?“ noolenuppu [▼] või [▲] vajutades.

```
Change password?
▲▼ [OK]=Yes
```

**4** Vajutage [OK] (jaatamisklahvile Yes).

```
Current password
:----
[OK]=Next
```

**5** Sisestage hetkel kehtiv salasõna.

```
Current password
:****
[OK]=Next
```

**6** Vajutage [OK] (edasi liikumise nuppu Next).

```
New password
:----
[OK]=Save
```

**7** Sisestage uus parool 4-kohalise numbrina. (Näiteks: Sisestatud on „1234“.)

```
New password
:1234
[OK]=Save
```

**8** Vajutage [OK] (mällutalletamisklahvi Save).

- Kostub pikk helisignaal.
- Näidik naaseb etapile 3. Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage väljumisnuppu [EXIT] või oodake 60 sekundit.
- Te võite väljuda programmeerimisrežiimist ükskõik, millisel ajahetkel väljumisnuppu [EXIT] vajutades.

Palun kirjutage oma salasõna üles. Kui peaksite oma salasõna unustama, siis konsulteerige lähima Panasonic teeninduskeskuse töötajaga.



## Helistamislukk

Helistamisluku funktsioon võimaldab Teil teistel h4elistamist takistada. Selle kasutamiseks seadke funktsioon asendile ON (sees). Teie telefoni tehaseasedeks on OFF (väljas).

Enne helistamisluku või kõnepiirangu (lehekülg 40) funktsiooni kasutamist soovime talletada hädaabinumbri numbrit otsevalimise mällu (lehekülg 32) ja telefoniraamatu mällu (lehekülg 26) hädaabinumbritena (#). Neile nuppudele salvestatud numbritele on võimalik helistada ka ajal, mil numbrivalimisnupud on lukustatud.

### Helistamisluku seadmine

**1** Vajutage helistamisluku nupule **[DIAL LOCK]**.

- Displeil vilgub „**—O**“.

```
Enter password
:-----
[OK]=Save
```

**2** Sisestage salasõna (lehekülg 38).

```
Enter password
:*****
[OK]=Save
```

**3** Vajutage **[OK]** (mällutalletamisklahvi Save).

- Kostub pikk helisignaali.
- Vale salasõna sisestamisel kostub 3 helisignaali. Sisestage õige salasõna.

Kui nüüd pärast telefonitoru hargilt tõstmist või valjuhääldi / peakomplekti nupu **[SP-PHONE/HEADSET]** vajutamist numbrinuppe vajutada, siis kuvatakse teadet „DIAL LOCKED“ (numbrivalimisnupud lukustatud).

Teil on võimalik kasutada allpool loetletud funktsioone ajal, mil helistamislukk on aktiveeritud.

- Helistada numbritele, mille olete programmeerinud numbrit otsevalimise nuppude (lehekülg 32) ja hädaabinumbri nuppude (#) (lehekülg 26) mällu.
- Valida helisemistugevust (lehekülg 13).
- Reguleerida telefonitoru, valjuhääldi ja peakomplekti helitugevust (leheküljed 16, 42).
- Jätta kõne ootele (lehekülg 17).
- Vestlust summutada (lehekülg 36).
- Vastata teisele kõnele erifunktsioonide kasutamise nuppu **[FLASH]** vajutades (lehekülg 37).
- Programmeerida (välja arvatud numbrit talletamine / redigeerimine numbrit otsevalimise mällu või hädaabinumbritele (#)).
- Otsida sissekannet järgmistest nimekirjadest
  - Helistaja nimekirjast (lehekülg 19)
  - Telefoniraamatust (lehekülg 28)
  - Kordusvalimise nimekirjast (lehekülg 16)

### Helistamisluku deaktiveerimine

Järgige ülaltoodud etappe 1 kuni 3. Etapis 3 kaob näidikult sümbol „**—O**“.

## Erifunktsioonid

### Kõnede piiramine

Teil on võimalik takistada sellelt telefonilt teatud kindla(te) numbrit(te)ga algava(te)le (1 number või 2 numbrit) telefoninumbritele helistamist. Seejärel ei ole võimalik helistada neile telefoninumbritele, mis algavad kindlaksmääratud numbritega, välja arvatud telefoniraamatusse ja numbrit otsevalimisnupu mällu (**[M1]**, **[M2]** ja **[M3]**) talletatud hädaabinumbritele.

### Kõnepiirangu seadmine

**Kandke hoolt selle eest, et telefonitoru oleks hargil ja valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli [SP-PHONE / HEADSET] ei põleks.**

**1** Vajutage funktsiooni / redigeerimise nupule **[FUNCTION/EDIT]**.

- 2** Vajutades noolenupule **[▼]** või **[▲]** liikuge programmeerimiskorraldusele „Program?“ ja seejärel vajutage **[OK]** (jaatamisklahvile Yes).

```
Call restrict ?
▲▼ [OK]=Yes
```

- 3** Liikuge kõnepiirangu korraldusele „Call restrict?“ noolenuppu **[▼]** või **[▲]** vajutades.

```
Restrict No.
:-- [OK]=Save
```

- 4** Vajutage **[OK]** (jaatamisklahvile Yes).

**Kui olete muutnud salasõna „1111“ (tehasesäte), siis ilmub näidikule paremal näidatud kuva.**

**Järgige allpool olevaid etappe 1 ja 2.**

1. Sisestage salasõna (lehekülg 38).
2. Vajutage **[OK]** (edasi liikumise nuppu Next) Liikuge etapile 5.
  - Vale salasõna sisestamisel kostub 3 helisignaali. Sisestage õige salasõna.

```
Enter password
:-----
[OK]=Next
```

```
Enter password
:*****
[OK]=Next
```

- 5** Sisestage numbrivalimisnuppudega **[0]** kuni **[9]** number või numbrid (1 number või 2 numbrit), millele helistamist Te soovite takistada.

- Kui olete sisestanud vale numbrit, siis vajutage kustutamisenupule **[ERASE]** ning sisestage õige number.

Näide: Sisestatud on „9“.

```
Restrict No.
:9- [OK]=Save
```

- 6** Vajutage **[OK]** (mällutalletamisklahvi Save).

- Kostub pikk helisignaali.
- Näidik naaseb etapile 3. Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajutage väljumisenuppu **[EXIT]** või oodake 60 sekundit.



Kui nüüd valitakse piirava(te) algusnumbri(te)ga algav telefoninumber, siis telefon seda numbrit ei vali ning näidikule ilmub vastav teade „CALL RESTRICTED“ (kõnepiirang).

### Kõnede piirangu tühistamine


Järgige leheküljel 40 olevaid etappe 1 kuni 4. Vajutage viiendas punktis piiravate numbrite kustutamiseks kustutamisnuppu **[ERASE]** ning seejärel vajutage **[OK]** (mällutalletamisklahvi Save).

## Lisatarvikuna olev peakomplekt

Lisatarvikuna oleva peakomplekti ühendamine telefoniga muudab võimalikuks telefonis käed-vabad režiimis vestlemise. Palume Teil kasutada ainult Panasonic peakomplekti KX-TCA89EX.

### Lisatarvikuna oleva peakomplekti ühendamine telefoniga.

Ühendage lisatarvikuna olev peakomplekt telefoni peakomplekti pesa allpool näidatud viisil.

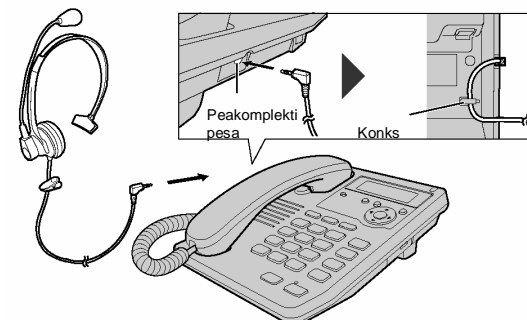

Kui Te soovite vestelda ilma käed-vabad funktsioonita, siis ühendage peakomplekt telefoni küljest lahti.

### Helistamine / kõnedele vastamine

**Veenduge, et olete sisestanud patareid.**

**1** Vajutage helistamiseks või kõnele vastamiseks valjuhääldi / peakomplekti nupule **[SP-PHONE/HEADSET]**.  
**VÕI**

Valige helistamiseks number ja vajutage valjuhääldi / peakomplekti nupule **[SP-PHONE/HEADSET]**.

- Süttib valjuhääldi / peakomplekti indikaatorituli **[SP-PHONE/HEADSET]**.
- Kui valite helistades numbri valesti, siis vajutage kustutamisnupule **[ERASE]** ning seejärel sisestage õige number. Seejärel vajutage valimiseks valjuhääldi / peakomplekti nupule **[SP-PHONE/HEADSET]**.

**2** Kõne lõpetamiseks vajutage valjuhääldi / peakomplekti nupule **[SP-PHONE/HEADSET]**.

- Indikaatorituli kustub.

### Peakomplekti vastuvõtja helitugevuse reguleerimine (4 taset):


Vajutage peakomplekti kasutamise ajal helitugevuse reguleerimise suurendamise või vähendamise nupule **VOLUME [▲]** või **[▼]**.

- Kui vestlete telefonitsi peakomplekti kasutades, siis ei ole võimalik toru hargilt tõstes lülitada ümber kõnelemisele läbi telefonitoru.
- Kui ühendate lisatarvikuna oleva peakomplekti telefonivestluse ajal lahti ning telefonitoru on hargil, siis lülitatakse kõne ümber valjuhääldile.
- Kui kõnelete telefoniga valjuhääldit kasutades, siis on võimalik lülitada ümber peakomplekti kasutamisele, selleks peate peakomplekti seadmega ühendama.

## Seinale kinnitamine


Käesolevat seadet saab kinnitada seinale.

- 1 Vajutage keelekestele noolega näidatud suunas (①), seejärel eemaldage seinale kinnitamise adapter (②).


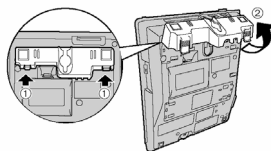


- 2 Sättige telefoni liinijuhe seinale kinnitamise adapterisse ja lükake seda noole suunas (① ja ②).

- Sõna „UP WALL“ peab jääma õigetpidi.

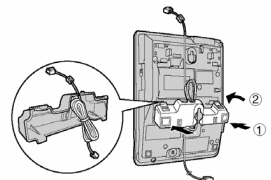


- 3 Paigaldage kruvid (ei kuulu komplekti) seinale, kasutades alltoodud seinale kinnitamise šabloon. Ühendage telefoni liinijuhe. Kinnitage seade ning libistage seda allapoole.

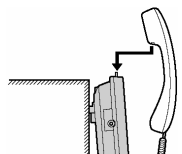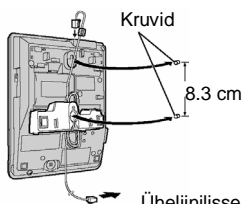

Kui soovite telefonitoru vestluse ajal ajutiselt käest panna, siis asetage see käesoleval pildil näidatud viisil.


### Seina šabloon

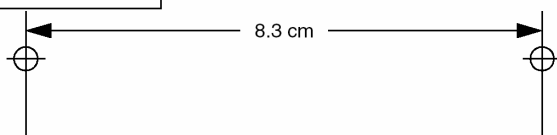

## Patareide vahetamine

Kui „☹“ vilgub, on patareid tühjenemas. Sisestage uued patareid niipea, kui võimalik. Kui patareisid ei vahetata ka pärast „☹“ kuvamist, siis ei pruugi seade korralikult töötada.

- Talletage soovitud sissekanded telefoniraamatusse või numbrilise otsevalimise mälu, kuna pärast patareide vahetamist kustutatakse kordusvalimise nimekirja salvestatud informatsioon.

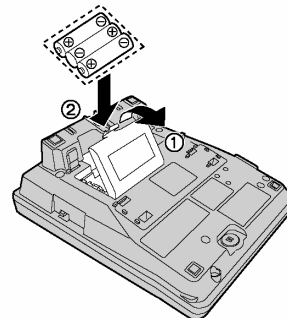

- 1 Ühendage telefoni liinijuhe seadmest lahti.
- 2 Vajutage alla noolega näidatud suunas ning eemaldage kate.
- 3 Vahetage patareid uute vastu, jälgige, et polaarsus (+, -) oleks õige ning sulgege kate.
- 4 Ühendage seadmega telefoni liinijuhe.

- Pärast patareide vahetamist kuvatakse kellaaega „0:00 31.12“ või „12:00AM 31.12“ ja „☹“ vilgub. Seadistage kellaaeg ja kuupäev uuesti.

### Patareide ettevaatusabinõud:


Patareisid peab õigesti kasutama, vastasel juhul võib seade patareide lekke tõttu kahjustuda.

- Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareisid.
- Ärge patareisid laadige, lühistage, võtke lahti, kuumutage ega visake tulle.
- Patareide vahetamisel eemaldage kõik patareid.


### Märkus:

- Kui Te patareisid ei paigalda või on patareid tühjenemas, siis kuvatakse kellaaega „0:00 31.12“ või „12:00AM 31.12“ ja „☹“ vilgub. Seadistage pärast patareide paigaldamist kellaaeg uuesti.
- Kui kasutate Alkaline patareisid, siis vahetage neid iga kuue kuu tagant, vastasel korral võib tekkida tööhäireid. (Kui kasutate mangaanpatareisid, vahetage need kõik iga kolme kuu tagant välja.)
- Ärge kasutage nikkel-kaadmiumpatareisid

## Veaotsing

| Probleem   | Põhjus ja abinõu   |
|--|--|
| Seade ei tööta.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige seadeid (leheküljed 6 - 14).</li> <li>Eemaldage patareid ja seadme lähtestamiseks paigaldage need uuesti.</li> </ul>  |
| Seade ei helise.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Helin on välja lülitatud. Seadke helisemistugevus kõrgele sättele HIGH või madalale sättele LOW , vaadake leheküljelt 13.</li> </ul>  |
| Näidik on tühi.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisestage uued patareid (lehekülg 44).</li> </ul>   |
| Helistada ei ole võimalik.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas numbrivalimisrežiimi valik on sobiv (lehekülg 12).</li> <li>Helistamisluuk on aktiveeritud. Režiimi tühistamise kohta vaadake leheküljelt 39.</li> <li>Valitud number on piiranguga. Tühistamise kohta vaadake leheküljelt 41.</li> </ul>  |
| Telefonivestluse ajal ei kuule vastaspool äkki enam teie häält.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Võisite telefonivestluse ajal vajutada kogemata summutamisnuppu <b>[MUTE]</b>. Kui kuvatakse sümbolit „“, vajutage summutamisnuppu <b>[MUTE]</b>, vaadake leheküljelt 36.</li> </ul>   |
| Funktsioone (näiteks numbrivalimisrežiimi) ei ole võimalik programmeerida. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmeerida ei ole võimalik, kui toru ei ole hargil, põleb valjuhääldi / peakomplekti indikaator või, kui vaatate helistajate nimekirja ja telefoniraamatut.</li> <li>Ärge pidage programmeerimise ajal üle 60 sekundilist pausi.</li> </ul>   |
| Seade ei kuva helistaja telefoninumbrit.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Te peate tellima helistaja identifitseerimise teenuse.</li> <li>Paigaldage patareid või vahetage need välja.</li> <li>Muu telefoniseade võib Teie telefoni häirida. Ühendage see lahti ja üritage uuesti.</li> <li>Telefoniliini kahin võib segada helistaja identifitseerimise informatsiooni. Konsulteerige oma telefonifirmaga.</li> </ul> |

## ➔ Veaotsing

| Probleem   | Põhjus ja abinõu  |
|--|---|
| Nime ja telefoninumbrit ei ole võimalik mälu talletada.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmeerida ei ole võimalik, kui toru ei ole hargil või põleb valjuhääldi / peakomplekti indikaator.</li> <li>Kontrollige, kas patareid on seadmesse sisestatud ning ega need ei hakka tühjenema.</li> <li>Ärge pidage mälu talletamise ajal üle 60 sekundilist pausi.</li> <li>Ärge sisestage üle 32 numbrikohalist telefoninumbrit.</li> <li>Helistamisluuk (lehekülg 39) ja kõnede piiramise funktsiooni (lehekülg 40) kasutamise ajal ei ole võimalik talletada telefoninumbrit numbri otsevalimise mällu (<b>[M1]</b>, <b>[M2]</b> ja <b>[M3]</b>) ja hädaabinumbreid (#).</li> <li>Kui kuvatakse teadet „Phonebook full“ (telefoniraamat on täis), siis kustutage telefoniraamatu mälust teised sinna salvestatud sissekanded (lehekülg 31).</li> </ul> |
| Seade hakkab programmeerimise või otsimise ajal helisema ning programmeerimine / otsimine katkeb.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tõstke telefonikõnele vastamiseks telefonitoru hargilt või vajutage valjuhääldi / peakomplekti nuppu <b>[SP-PHONE / HEADSET]</b>. Alustage pärast kõne lõpetamist programmeerimist uuesti algusest peale.</li> </ul>   |
| Näidik väljub helistajate nimekirjast.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge pidage otsimise ajal üle 60 sekundilist pausi.</li> </ul>   |
| Viimati valitud numbrit ei ole võimalik uuesti valida kordusvalimise nupule <b>[REDIAL]</b> vajutades. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kui viimati valitud number oli üle 32 numbrikoha pikk, siis ei vali seade numbrit uuesti korrektselt.</li> </ul>   |
| Kordusvalimise nimekirja salvestatud informatsioon on kustutatud.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kui „“ vilgub, siis vahetage võimalikult kiiresti patareid. Vastasel juhul võib kordusvalimise nimekirja salvestatud informatsioon kustuda ja helisignaal ei kostu. Vajadusel salvestage soovitud sissekanded telefoniraamatusse või numbri otsevalimise mällu.</li> </ul>  |

## Ohutusalsed juhised

Järgige hoolikalt alltoodud ohutusalsed soovitusi.

### Paigaldamine

#### Keskkond

- 1) Ärge kasutage seda seadet vee lähedal – näiteks vanni, pesukausi, kraanikausi jne lähedal. Vältige seadme kasutamist ka niiskes keldris.
- 2) Hoidke seadet eemal soojusallikatest, näiteks radiaatoritest, pliidist jne. Ärge paigaldage seda seadet ruumi, milles temperatuur on madalam kui 5°C või kõrgem kui 40°C.

### Paigutamine

- 1) Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid.
- 2) Kandke hoolt selle eest, et seadmele ei kukuks midagi ning, et seadmesse ei satuks vedelikke. Ärge laske seadmel kokku puutuda liigse suitsu, tolmu, mehhaanilise vibratsiooni ega põrutustega.
- 3) Paigutage seade tasasele pinnale.

### HOIATUS:

Tulekahju tekkimise ohu või isikuvigastuste vältimiseks lugege läbi ja järgige neid juhiseid.

1. Kasutage ainult ettenähtud patareisid.
2. Ärge visake patareisid tulle. Need võivad plahvatada.
3. Ärge avage või vigastage patareisid. Välja voolav elektrolüüt on söövitav ja võib põhjustada põletust või vigastusi silmadele või nahale. Alla neelates on elektrolüüt mürgine.
4. Käsitlege patareisid ettevaatlikult, et neid mitte lühistada voolujuhtivate materjalidega, näiteks sörmuste, käevõrude ja võtmetega. Patarei ja / või voolujuht võib üle kuumeneda ning põhjustada põletusi.
5. Ärge laadige seadmega kaasasolevaid või selle seadmega kasutamiseks määratud patareisid. Patareidest võib lekkida söövitavat elektrolüüti või need võivad plahvatada.
6. Ärge püüdke seadmega kaasasolevaid või selle seadmega kasutamiseks määratud patareisid kuumutamise teel uuendada. Patareist võib äkitselt lekkida elektrolüüti, mis põhjustab põletusi või silmade- ning nahaärritust.
7. Vahetage kõik patareid samaaegselt välja. Uute ja vanade patareide samaaegne kasutamine võib tõsta patareide seesmist survet ning vanad patareid purustada. (Kehtib toodete kohta, mis kasutavad üle ühe eraldi väljavahetatavat põhipatareid.)
8. Patareide paigaldamisel jälgige õiget polaarsust või suunda. Ebaõige paigaldus võib põhjustada laadimist ning selle tulemuseks võib olla leke või plahvatus. (Kehtib toodete kohta, mis kasutavad üle ühe eraldi väljavahetatavat põhipatareid.)
9. Eemaldage käesolevast seadmest patareid, kui seadet ei kasutata pika aja jooksul (mitu kuud või rohkem). Selle aja jooksul võivad patareid seadmes lekkida.
10. Eemaldage tühjad patareid seadmest võimalikult ruttu. Tühjad patareid võivad seadmes lekkida.
11. Ärge hoidke seda seadet, kaasasolevaid või selle seadmega kasutamiseks määratud patareisid kõrge temperatuuriga piirkonnas. Patareisid, mida hoitakse tööea pikendamise eesmärgil sügavkülmikus või külmkapis, tuleb säilitamise ajal kaitsta kondensatsiooni ja sulamise eest. Pärast patareide külmas hoidmist tuleks need enne kasutamist tasakaalustada toatemperatuuriga.

## Ohutusalsed juhised

### HOIATUS:

TULEKAHJU TEKKIMISE JA ELEKTRILÖÖGI SAAMISE OHU VÄLTIMISEKS ÄRGE LASKE SEADMEL KOKKU PUUTUDA VIHMA EGA MINGIT TÜÜPI NIISKUSEGA.

Kui seadme töös peaks tekkima mingi probleem, siis ühendage see telefon liinilt lahti ning ühendage telefoniliinile telefon, mille töökorras olekus Te kindel olete. Kui see teine telefon korralikult töötab, siis ärge seda seadet telefoniliinile enne rikke kõrvaldamist tagasi ühendage. Kui ka teine telefon korralikult ei tööta, siis konsulteerige telefonifirmaga.

## Tehnilised andmed

|  |   |
|--|---|
| <b>Vooluvarustus:</b>                      | Telefoniliin<br>3 AA (LR6, R6, UM-3) patareid |
| <b>Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus):</b> | Umbes 91 mm x 165 mm x 220 mm                 |
| <b>Kaal:</b>                               | Umbes 700 g                                   |
| <b>Numbrivalimisrežiim:</b>                | Toonvalimine (DTMF) / Impulssvalimine         |
| <b>Töökeskkond:</b>                        | 5°C - 40°C                                    |

Tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.



1999/5/EC

Tootnud Panasonic Communications (Malaisia) Sdn. Bhd. Senai Malaysia

### Autoriõigus:

Käesolev materjal on kaitstud Panasonic Communications (Malaisia) Sdn. Bhd. autoriõigusega ja on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Osaliselt või täielikult muul viisil kasutamine on ilma Panasonic Communications (Malaisia) Sdn. Bhd. kirjaliku nõusolekuta keelatud.

© 2006 Panasonic Communications (Malaisia) Sdn. Bhd. Kõik õigused on kaitstud.