



## **Bluetooth-kõlar**

**BT550**



**Kasutusjuhend**

#### Mitte teha:

- Mitte asetada seadet lahtise leegi lähedale.
- Mitte asetada seade vett- või vedelikke sisaldavate anumate lähedusse.
- Mitte kasutada või hoiustada seadet otsese päikese kätte, kuuma- või tolmusesse keskkonda, seade ei ole põrutus- ja vibratsioonikindel.
- Ärge hoidke seadet pikalt niiskes keskkonnas.
- Ärge puhastage seadet voolava vee all.
- Ärge katke kinni seadme avasid ja pilusid.
- Ärge avage seadet iseseisvalt. Seal pole kasutaja poolt parandatavaid osasid.
- Kilekotte mitte jätta laste kätte.

#### Ohutus:

- Enne toote kasutamist lugege ja järgige kõiki hoiatusi ja soovitusi.
- Toode pole sobilik väikestele lastele. Lapsed võivad toodet kasutada vaid vanemliku järelevalve all.
- Toode on mõeldud vaid kodukasutusse.
- Toode pole põrutus- ja kukkumiskindel. Alati asetada kindlale pinnale, kukkumisest või põrutusest põhjustatud vige ei kuulu garantii alla.
- Soovitav on pakend hoida alles – selles on mugavam ja ohutum toodet transportida.
- Ärge avage seadme korpust.
- Ärge asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.

#### Keskkonnakaitse:

- Kui soovite toote viia elektrooniliste jäätmete kogumispunkti, tuleb eelnevalt akud eemaldada. Soovitav on sisseehitatud aku eemaldamiseks kasutada professionaalide abi.


### Pritsmekindlusest

See toode on konstrueeritud vastu pidama veeaurule ja vähestele pritsmetele duširuumis või vannitoas. See pole veekindel ning seda ei tohi vette kasta või hoida voolava vee all.

Seadmel on kummist korgid et hoida vett seadmesse sattumast. Siiski ei tohi seda vette kasta sest see võib viia elektrilühiseni ja rikkuda seadme.

### Välimus ja funktsionaalsus

1. Sisse-/välja lülitamise nupp
2. Tagasi nupp
3. Edasi nupp
4. Mängimine/paus
5. Kõne vastuvõtt/lõpetamine
6. Mikrofoni ava
7. miniUSB pesa
8. Iminappkinnitus

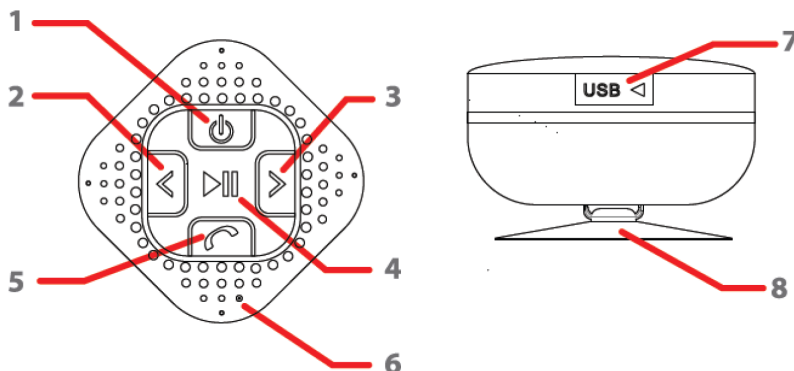

### Kõlari aku laadimine

Avage kummikork miniUSB pesalt (7). Ühendage pesa arvuti USB pesasse USB-kaabliga. Laadimisindikaatori LED tuluke (2) põleb punaselt; akut laetakse. Laadimisindikaatori LED tuluke (2) kustub kui aku on täis laetud. Eemaldage USB kaabel ja sulgege kummikork pesale.

## Bluetooth-kõlari ühendamine seadmega.

1. Vajutage ja hoidke 2-3 sekundit all sisse/välja lülitamise nuppu (1), kõlab helilõik „It is pairing wait for device connecting“ ja kõlari režiimi LED indikaator (2) vilgub siniselt. Seade lülitub sisse ühendusrežiimi.
2. Kõlari režiimi LED indikaator (2) vilgub siniselt korra iga 2 sekundi järel kui on uuestiühenduse režiimis. Või vilgub LED (2) siniselt iga poole sekundi tagant kui on otsingurežiimil esmaühenduseks. Kui LED ei vilgu vajutage ja hoidke pausi nuppu 2-3 sekundiks all ja seade lülitub otsingurežiimi uue seadmega ühendamiseks.
3. Lülitage oma nutiseadmel sisse Bluetooth funktsioon ja otsige seadet nimega „BT550“ ja valige see ühenduse loomiseks.
4. Kui paaritamine oli edukas kostab kõlarist helilõik „Paired“ ja LED indikaator (2) lülitub aeglasesse vilkumisse iga 4 sekundi tagant.
5. Bluetooth kõlar ühendub edaspidi automaatselt nutiseadmega. Sõltuvalt nutiseadmest võib olla vajalik siiski ka uuesti ühendamine.
6. Vajutage ja hoidke 2-3 sekundit all sisse/välja lülitamise nuppu (1), kostab heli ja bluetooth-kõlar lülitub välja.

Märkus: Otsimisrežiimis olles lülitub BT550 automaatselt välja pärast 8 minutit kui pole ühendust loodud.

## Bluetooth kõlari nuppude funktsioonid

1. Muusikat mängides vajutage pausi nuppu (3) et lugu peatada ja vajutage uuesti et seda edasi mängida.
2. Vajutage ja hoidke edasi nuppu (7) et heli valjemaks reguleerida.
3. Vajutage ja hoidke tagasi nuppu (4) et heli vaiksemaks reguleerida.
4. Kui helinivoo on reguleerimise käigus jõudnud maksimumini või miinimumini kostub helisignaali.
5. Vajutage edasi nuppu (7) et mängida järgmist lugu.
6. Vajutage tagasi nuppu (4) et mängida eelmist lugu.

## Käedvaba funktsioon

Kui teie telefoni tuleb kõne sisse:

- Kostub telefonihelina signaal ja muusika mängimine peatub automaatselt.
- Vajutage kõne vastuvõtu nuppu (5) kui soovite kõnele vastata.
- Nüüd on teil BT550 kõlariga käedvaba funktsionaalsus.
- Vajutage kõne lõpetamise nuppu (5) kui soovite kõne lõpetada.
- Muusika hakkab automaatselt edasi mängima.

Nõuanne – teid on paremini kuulda kui räägite mikrofonile lähemal (ideaalne 30cm kauguselt).

## Uuesti numbri valimise ja helistamise funktsioon viimavalitud numbrile.

1. Et uuesti valida kõlarilt viimati valitud number, isegi kui muusika mängib.
2. Vajutage kaks korda kõne vastuvõtu nuppu (5) et käivitada kordusvalimise funktsioon, muusika mäng peatub ja kõlar on käedvaba režiimis.
3. Vajutage nuppu (5) uuesti et kõne lõpetada.

## Aku tühjenemine ja automaatne väljalülitus.

1. Bluetooth-kõlar teavitab aku tühjenemisest helisignaaliga iga paari sekundi järel. Seda heli kuuldes ühendage seade USB-juhtmega laadija külge. Sel viisil saate laadimise ajal jätkata muusika kuulamist.
2. Tühjeneva aku korral lülitub BT550 mõne minuti pärast automaatselt välja.

## Algseadete taastamine.

1. Mõnikord võib seadme funktsioon töö ajal kinni joosta (hangub) ja seadet on vaja taaskäivitada.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt korraga all tagasi (4) ja edasi (7) nuppe. Seade taaskäivitub, sulgub ja lülitub automaatselt uuesti sisse.

Tähtis – Ärge taaskäivitage seadet kui see töötab korralikult.

## Pritsmekindlusest

1. Bluetooth-kõlari pinnale võib sattuda lühiajaliselt veejuga või pritsmeid (seade on IPX4 veekindlusstandardile vastav). Siiski ei tohi seda hoida voolava vee all ja mitte mingil juhul ei tohi kasta vee alla. Enne dušširuumis kasutamist veenduge, et kummitihendiga kork (12) oleks kindlalt paigas.
2. Peale märjast keskkonnast lahkumist kuivatage hoolikalt seadme niisked pinnad. See kaitseb seadme sisemust võimalike niiskus- ja veekahjustuste eest.

## Tõrked

### Voolu pole

- Veenduge et olete akut piisavalt laadinud
- Veenduge et seade on sisse lülitatud

### Heli pole

- Veenduge kas helitugevus on piisaval tasemel nii kõlaril kui ka teie nutitefonis.
- Veenduge et kõlar on piisavalt lähedal teie nutisedmele
- Veenduge et kõlar oleks nutiseadmega pairitatud
- Veenduge kas BT550 näitab ühendust
- Veenduge et olete valinud õige heliallika

### Kõlar ei reageeri

- Tehke kõlarile algseadete taastamine (reset).

## Seadme tehniline kirjeldus

Bluetooth: v2.1 + EDR. Toetatud BT-profiilid A2DP (v1.2), AVRCP (v1.0), HFP/HSP (v1.5).

Bluetooth efektiivne leviala – 10 meetrit avatud ruumis.

Sisemine Li-Ion aku 3.7V, 550mAh, tööaeg keskmiselt 4-5 tundi sõlt. helifailist ja helitugevusest.

Laadimine: arvuti USB-pordist või USB-laadijast 5V, 500mA

Heli: väljundvõimsus 1.5W RMS, taasesitatav sagedusvahemik 100Hz – 20000Hz.

Töötemperatuur 0C – 40C

Esindaja Euroopa Liidus: Wörlein GmbH, Saksamaa. [Www.woerlein.com](http://www.woerlein.com)

Maaletooja Eestis: Infotark AS, Peterburi tee 92E, tel.6005100