

# soundmaster® - UR 140


LED-äratuskell / öövalgusti  
kasutusjuhend

18:30



## Nuppude asukohad:


1. Valgustus tugevamaks
2. Valgustus mahedamaks
3. Valgustus sisse/välja
4. Mälu/mälu+/uinak/ekraani automaatne välja lülitus
5. Lambi kuppel
6. Snooze / Sleep / Dimmer
7. Sisestus/temperatuur
8. < / Seadistus - / aasta/kuu/kp
9. 1. äratus sisse/välja
10. Ekraan
11. Sisse/välja lülitus
12. > / Seadistus + / DST/C-F
13. 2. äratus sisse/välja
14. Heli tugevus+ / ekraani info
15. Heli tugevus-
16. Projektsiooni aeg/temperatuur
17. Projektsioon sisse/välja
18. Projektsiooni fookuse seadistus
19. Kõlar
20. FM-antenn
21. Siseruumi temperatuurisensor
22. Patarei sahtel
23. Toitekaabel

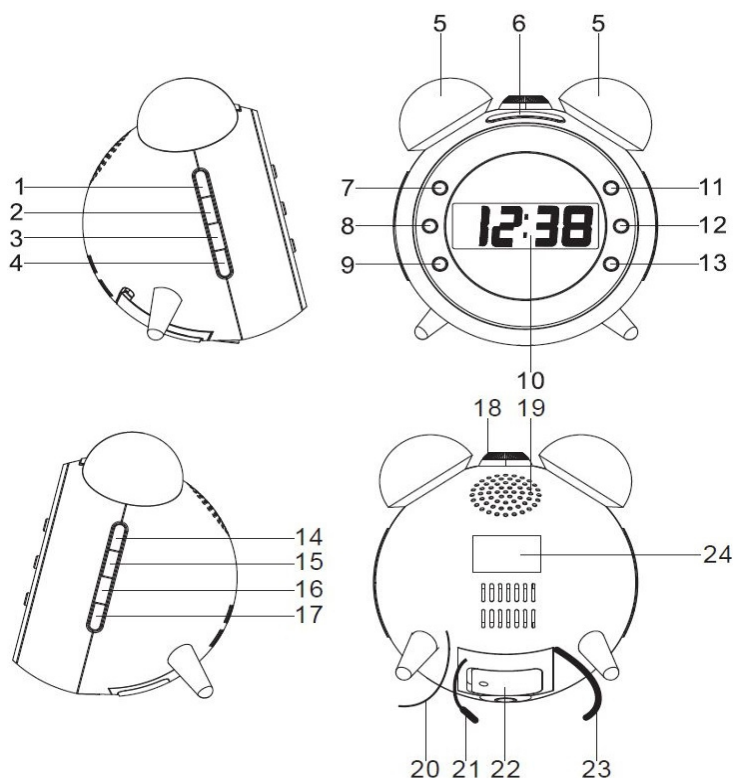

Seade töötab vooluvõrgus 230V 50Hz.

Tagavara patarei (ei ole komplektis). Patarei CR2032 3V saab paigaldada seadme taga olevasse patareisahtlisse et voolukatkestuse korral säiliks õige aeg seadme mälus.

## LED Ekraan

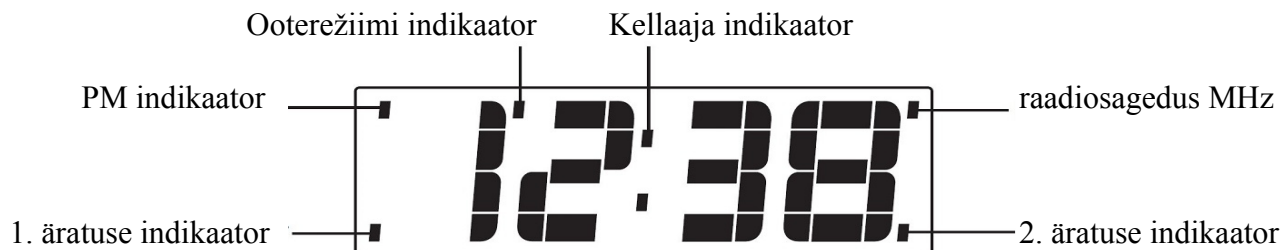

## Seadme ühendamine vooluvõrku

Ühendage toitejuhe vooluvõrgu pesasse. Seadmel on tagavaratoitesüsteem, mis tarbib patarei CR2032 3V (ei ole komplektis!). Sisestage patarei seadme patareisahtlisse, jälgige polaarsuste sobivust (+ ja -). Juhul kui vooluvõrgus toimub elektrikatkestus siis lülitub kell automaatselt patareitoitele, kella-aeg ja äratuskell toimivad edasi. Peale voolukatkestuse lõppu lülitub seade automaatselt elektrivõrgu toitele ringi.

## Kellaaja määramine, kuupäev

A. Kellaaja ja kuupäeva määramiseks vajutage tavaolekus all nupp (7) ning hoidke üle 2 sekundi et siseneda kellaaja määramise režiimi. Seejärel vajutage määrangu nuppu (7) et valida järgnevalt:

Normaalolek -> Aasta -> Kuu -> Päev -> 12/24h -> Tund -> Minutid -> Normaalolek

Muutmiseks vajutage nuppu << /Tune - (8) et muutujat vähendada ja nuppu >> /Tune + (12) et muutujat suurendada. Vajutage nuppu << või nuppu >> 2 sekundit et automaatselt edasi minna.

B. Äratus 1 ja Äratus 2 – vajutage tavaolekus äratuse seadistuse nuppu (9/13) ja hoidke nuppu üle 2 sekundi all et siseneda äratuse seadistuse režiimi. Seejärel vajutage nuppu (9/13) et valida järgnevalt:

Normaalolek -> Äratus 1 tunnid -> Äratus 1 minutid -> Äratus 1 nädalapäevade seadistus -> Äratus 1 signaal -> Äratus 1 raadio valjus -> Valgus -> Valguse intensiivsus -> Normaalolek.

Normaalolek -> Äratus 2 tunnid -> Äratus 2 minutid -> Äratus 2 nädalapäevade seadistus -> Äratus 2 signaal -> Äratus 2 raadio valjus -> Valgus -> Valguse intensiivsus -> Normaalolek.

Valige äratuse nädalapäevad järgnevalt:

1-5 : esmaspäevast reedeni

1-7 : kogu nädal

6-7 : laupäev ja pühapäev

1-1 : üks nädalapäev

Muutmiseks vajutage nuppu << /Tune - (8) et muutujat vähendada ja nuppu >> /Tune + (12) et muutujat suurendada. Vajutage nuppu << või nuppu >> 2 sekundit et automaatselt edasi minna.

Äratuse valgustus:

Valgustus lülitub sisse 5 minutit enne äratussignaali ning on lülitusejärgselt väga nõrk, tugevnedes järjest kuni saavutab maksimaalse valgustugevuse ettemääratud taseme.

Äratuse kestvus ja uinaku (snooze) funktsioon.

Äratus signaaliga või raadioheliga kestab (kui nuppe ei vajutata) kuni 30 minutit ja seejärel lülitub automaatselt välja ning lülitub sisse järgmisel määratud korral.

Uinaku (snooze) valimiseks:

Äratusheli ajal vajutage snooze nuppu ning äratus peatub. Uinaku režiimi intervall on 9 minutit.

Uinaku režiim kestab kuni vajutate ON/OFF nuppu (11) või lülitub äratus automaatselt välja 30 minuti järel.

Ekraani taustvalgustuse sisse/välja lülitamine:

Vajutage nuppu Mälu/mälu+/uinak/ekraani automaatne välja lülitus (4) kolm sekundit, LED ekraani sisselülituse indikaator lülitub sisse. LED ekraan lülitub välja automaatselt peale 15-sekundilist ooteaega. Funktsiooni tühistamiseks korrake sama nupu (4) vajutust 3 sekundit.

Automaatne ekraani sisu kuvamine:

Kui raadio ei mängi, vajutage nuppu (14) „Heli tugevus+ / ekraani info“ (14) ja hoidke nuppu all kauem kui 2 sekundit et siseneda ekraani sisu kuvamise režiimi. Nupule vajutus lülitab funktsiooni sisse/välja. Nupule vajutus valib kuvamiseks aasta/kuu ja kuupäev/temperatuur. Algseadistusse pöördub seade automaatselt pärast 5-sekundilist ooteaega.

## Raadio kuulamine

Lülitage seade sisse/välja ON/OFF nupust (11).

Kasutage Tune+ või Tune- nuppe et leida sobiv raadiosagedus. Vajutage nuppu ja hoidke all 1 sekundit, siis otsib seade ise sageduselt järgmise raadiojaama.

## Raadiosageduste mällu talletamine.

Lülitage seade sisse. Kasutage Tune+ või Tune- nuppe et leida sobiv raadiosagedus. Vajutage nuppu Mälu/mälu+ (4), „P02“ hakkab ekraanil vilkuma. Vajutage uuesti nuppu Mälu/mälu+ (4) et raadiosagedus mällu salvestada. Korra eelmisi punkte et salvestada veel raadiokanaleid mällu. Kokku saab salvestada kuni 10 FM raadiosagedust. Kui ekraanil vilguvad „P01 – P10“ siis vajutage Tune+ või Tune- nuppe et valida soovitud raadiokanal. Mälust valida saab vajutades nuppudele Mälu/mälu+ (4).

Märkus: veenduge et FM antenn on täielikult lahti keritud ja parima FM-vastuvõtu tarbeks ka pikendatud.

## Sleep funktsioon

Raadio kuulamise ajal vajutage nuppu Snooze/Sleep/Dimmer (6) et siseneda vastavasse režiimi. Unetaimerit saab seadistada 90 minutist kuni 15 minutini vajutades nuppu (6). Seade lülitub automaatselt välja peale määratud aega.

## Uinaku funktsioon (väheneva ajaga taimer).

Kui raadio ei mängi, vajutage nuppu Mälu/mälu+/uinak (4) et siseneda uinaku režiimi. Uinaku aega saab seadistada 90min – 10 minutini.

Peale määratud aja täis saamist kostab äratus (ilma sujuva valguseta!). Vajutage sisse/väljalülituse nuppu et uinaku funktsioon tühistada.

## Projektsioon.

Pinnale fokuseerimiseks keerake heleduse/fookuse nuppu kuni kellaag on seinal või laes selgesti näha. Reguleerige projektsiooni suunda. Projektsiooni pildi peegelpildis 180-kraadi keeramiseks vajutage nuppu (16). Valimaks projektsiooni kellaaja või temperatuuri näitamiseks vajutage nupule (16) ja hoidke üle 2 sekundi.

Projektsioon on mõeldud pimedasse või hämarasse ruumi. Projektsiooni kaugus on ca 1-3 meetrit.

Kui seadme töös esineb häireid (näiteks staatilise elektri tõttu) saab tehase seadete taastamist teha võttes seadme toitekaabli seinapesast ja ealdades patareid. Oodake vähemalt 3 minutit ja seejärel seadistage raadio/kell uuesti.

## Omadused:

- Class 1LED omadusega seade
- Kellaaja projektsioon seinale või lakke
- 3-astmeline dimmer ekraani heleduse reguleerimiseks
- kaks äratusaega
- äratus alarmhelinaga/FM raadio/sujuv valgus
- snooze-funktsioon
- tagavarapatarei CR2032 3V (ei sisaldu komplektis)
- võrgutoide
- Mõõtmed 14,0 x 9,6 x 9,6 cm

Garantii seadmele 2 aastat

Maaletooja: AS Infotark, Tallinn, Peterburi tee 92E, tel 6005100